



Bruksanvisning
Klimatanläggning
Modell: SP-X Nordic

Innehåll

SÄKERHETSÅTGÄRDER	6
INSTALLATION	8
INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN	11
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	15
FELSÖKNINGSDIAGRAM	16
DELARNAS NAMN	18
FJÄRRKONTROLLENS TANGENTER OCH DISPLAYENS SYMBOLER	19
KONTROLLERA EFTER INSTALLATION	26
UPPGIFTER OM KÖLDMEDIERÖRET	27

Tack att du valde vår produkt.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida behov. Denna bruksanvisning är enligt upphovsrätten egendom av Scanmont AB. Kopiering, publicering och användning utan tillåtelse är förbjudet.


OBS:

Produktens faktiska utseende kan skilja sig från illustrationerna.

Importör:

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

Scanmont AB
Tillfällavägen 15,
433 63 Sävedalen
www.scanmont.se

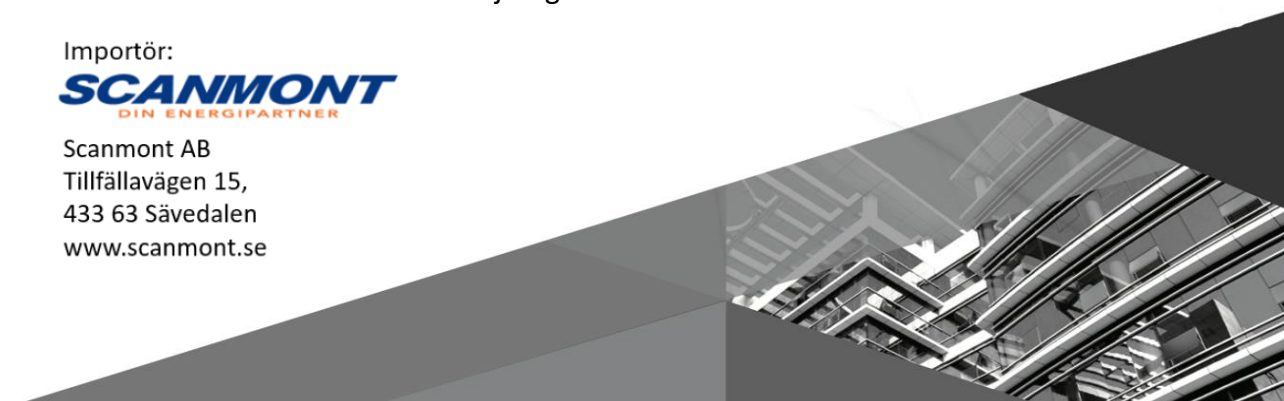

Symbolförklaring



VARNING

Fara som kan orsaka allvarliga skador eller livsfara.



AKTA

Fara som kan orsaka personskador eller egendomsskador.

OBS

Viktig information som hjälper att undvika materiella skador.

Undantagsklausul

Tillverkaren ansvarar inte för person- och materialskador i följande fall.

1. Apparaten skadas som följd av fel användning
2. Apparaten har modifierats, ändrats eller använts med felaktig utrustning
3. Frätande gas har konstaterats ha orsakat skadan
4. Felaktig hantering under transport har konstaterats ha orsakat produktskadan
5. Apparaten har använts eller reparerats mot bruksanvisningens råd
6. Användning av icke auktoriserade delar har konstaterats ha orsakat produktskadan
7. Skadorna har orsakats av exceptionella väderförhållanden, fel användningsmiljö eller force majeure

Ifall apparaten är i behov av installation, flyttande eller service, kontakta återförsäljaren eller en professionell montör. Endast en godkänd montör får installera, flytta eller serva apparaten. Annars kan materialskador, personskador eller till och med dödsfall uppstå.

I händelse av köldmedieläckage eller om köldmediet måste tömmas under installation, underhåll eller demontering ska detta göras av en fackman i enlighet med lokala föreskrifter och bestämmelser.

Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) vars förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt är nedsatt pga. fysiska, psykiska, kognitiva eller övriga problem. Apparaten får heller ej användas av personer som inte innehar tillräcklig kunskap att använda apparaten. Tidigare nämnda personer kan använda apparaten under uppsyn av en ansvarsfull vuxen. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten.

Köldmedium

 Apparaten innehåller antändlig gas R32.	 Läs installationsråden före installation.
 Läs instruktionerna före bruk.	 Läs serviceråden före reparation.

- För att klimatanläggningen skall fungera cirkulerar det köldmedium i systemet. Köldmediet är fluorid R32 som renats med en speciell metod. Köldmediet är brandfarligt och luktfritt. Det kan också leda till en explosion under vissa förhållanden. Köldmediets brandfarlighet är dock mycket låg, det antänds endast av eld.
- Jämfört med traditionella köldmedium är R32 icke förorenande och skadar inte ozonlagret. Dess påverkan på växthuseffekten är även mindre. R32 har väldigt bra termodynamiska egenskaper och därmed är dess energieffektivitet väldigt hög. Apparater som använder sig av detta köldmedium behöver en mindre mängd köldmedium.

VARNING:

Använd inte andra påskyndande metoder för avfrostning eller rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren. Ifall apparaten kräver reparation, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad fackman. Reparationer som utförs av en icke auktoriserad person kan vara farliga. Apparaten skall lagras på ett ställe där det inte finns aktiva antändningskällor som t.ex. öppen eld eller gasdrivna apparater.

Köldmedierören får inte punkteras eller brännas.

Apparaten får installeras och användas i utrymmen vars golvareal är större än Xm^2 . (Se tabell a, Säkerhetsråd för antändligt köldmedium).

Apparaten är fylld med antändlig R32 gas. Följ noga tillverkarens råd ifall apparaten repareras. Observera att köldmedier är doftfria.

Läs alla råden.



Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) vars förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt är nedsatt pga. fysiska, psykiska, kognitiva eller övriga problem. Apparaten får heller ej användas av personer som inte innehar tillräcklig kunskap att använda apparaten. Tidigare nämnda personer kan använda apparaten under uppsyn av en ansvarsfull vuxen. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten.

Denna klimatanläggning uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i RE-direktivet 2014/53/EU.

Radioapparaten fungerar inom frekvensområdet: 2412 MHz-2472 MHz.

Radioapparatens största sändningseffekt: 18 dBm.

R32: 675



Produkten får inte slängas som osorterat kommunalt avfall inom EU-området. Hindra potentiella miljöskador och risker för människors hälsa från okontrollerad

avfallshantering och återvinn apparaten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av material. Om du vill återvinna din begagnade apparat kan du lämna in den på en återvinningscentral eller kontakta din återförsäljare. Säljaren kan ordna miljövänlig återvinning av denna utrustning.

Ifall apparaten är i behov av installation, flyttande eller service, kontakta återförsäljaren eller en professionell montör. Endast en godkänd montör får installera, flytta eller serva apparaten. Annars kan materialskador, personskador eller till och med dödsfall uppstå.

Säkerhetsråd för lindrigt antändliga köldmedia

Professionella krav på installatören

- Alla personer som arbetar med klimatanläggningssystemet måste ha ikraftvarande lov som utfärdats av korrekt instans, samt branschgodkänd yrkeskunskap för att utföra service på apparaten. Ifall andra reparatörer behövs för reparation och service, bör dessa övervakas av en person som har lov att hantera antändligt köldmedia.
- Apparaten får repareras endast på ett sätt som tillverkaren godkänner.

Installation

- Inomhusenheten installeras i ett rum vars golvareal är större än minsta kravet. Minsta kravet står på inomhusenhetens namnplåt eller i följande tabell a.
- Köldmedierören får varken brännas eller borras.
- Efter installation skall ett läckagetest utföras.

Tabell a – rummets minsta areal (m²)

Påfyllningsmängd (kg)	Golvinstallation	Fönsterinstallation	Vägginstallation	Takinstallation
≤1.2	/	/	/	/
1.3	14.5	5.2	1.6	2.6
1.4	16.8	6.1	1.9	2.8
1.5	19.3	7	2.1	3
1.6	22	7.9	2.4	3.2
1.7	24.8	8.9	2.8	3.4
1.8	27.8	10	3.1	3.6
1.9	31	11.2	3.4	3.8
2.0	34.3	12.4	3.8	4
2.1	37.8	13.6	4.2	4.2
2.2	41.5	15	4.6	4.4
2.3	45.4	16.3	5	4.6
2.4	49.4	17.8	5.5	4.8
2.5	53.6	19.3	6	5
2.6	58.1	20.9	6.5	5.2
2.7	62.6	22.6	7	5.4
2.8	67.4	24.3	7.5	5.6
2.9	72.3	26	8.1	5.8
3.0	77.3	27.9	8.6	6
3.1	82.6	29.8	9.2	6.2
3.2	88	31.7	9.8	6.6
3.3	93.6	33.7	10.4	7
3.4	99.3	35.8	11.1	7.4
3.5	105.2	37.9	11.7	7.9
3.6	111.3	40.1	12.4	8.3
3.7	117.6	42.4	13.1	8.8
3.8	124	44.7	13.8	9.3
3.9	130.7	47.1	14.6	9.8
4.0	137.4	49.5	15.3	10.3

Service

- Kontrollera att serviceplatsen eller installationsrummet uppfyller kraven på namnplåten. Service av inomhusenheten får endast utföras i sådana utrymmen som fyller namnplåtens krav.
- Kontrollera att serviceplatsens ventilation är tillräcklig. Ventilationen skall vara god under hela serviceprocessen.
- Kontrollera att det på serviceplatsen inte finns lågor eller eldkällor. Öppna eldar får inte tändas på serviceplatsen, skyltar med rökningförbud skall sättas upp.
- Kontrollera att inomhusenhetens markeringar kan läsas. Byt ut oklara eller skadade markeringar och dekaler.

Svetsande

Ifall man är tvungen att skära eller svetsa köldmediesystemets rör vid service, följ dessa råd:

- a. Stäng av enheten och bryt el-matningen.
- b. Avlägsna köldmediet.
- c. Utför vakuumeringen.
- d. Rengör med N₂-gas.
- e. Skär eller svetsa.

- f. Flytta apparaten till serviceplatsen för svetsning.
- Köldmediet samlas upp i en behållare som är avsedd för detta ändamål.
 - Säkra att det inte finns öppen eld kring vakuumpumpens utlopp samt att utrymmets ventilation är tillräcklig.

Påfyllning av köldmedia

- Använd påfyllningsapparat som är avsedd för köldmediet R32. Säkra att olika köldmedier inte blandas.
- Köldmediebehållaren skall vara i upprät ställning under påfyllning.
- Fäst köldmediets dekal på systemet efter påfyllning.
- Fyll inte på för mycket.
- Efter påfyllning skall ett läckagetest utföras före testbruk.

Säkerhetsråd gällande transport och lagring

- Använd detektor för brinnande gaser innan du öppnar förpackningen.
- Ingen öppen eld eller tobaksrökning.
- Följ lokala lagar och bestämmelser.



VARNING


Installation

- Undvik person- och materialskador: endast en auktoriserad montör får utföra installationen.
- Följ lokala säkerhetsbestämmelser angående installation.
- Använd strömmatningskrets och jordfelsbrytare som är i enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter.
- Endast en elektriker får utföra elanslutningarna för inomhus- och utomhusenheterna.
- Bryt strömtillförseln före el- och installationsarbeten.
- Säkra att strömmatningen motsvarar apparatens effektkrav. Ostabil eltillförsel eller fel kabelanslutning kan orsaka funktionsproblem.
- Jordningsmotståndet skall följa nationella bestämmelser.
- Apparaten skall jordas omsorgsfullt. Felaktig jordning kan orsaka elstöt.
- Koppla inte på strömmen innan du utfört installationsarbetet.
- Installera en jordfelsbrytare för att hindra funktionsstörningar.
- Till fast kabelanslutning kopplas en flerpoleg säkerhetsbrytare vars spetsgap är minst 3 mm för alla ledare.
- När du installerar brytaren, kontrollera dess effekt från tabellen. Jordfelsbrytaren skall vara utrustad med temperatur- och magnetutlösning för att kunna skydda mot både överhettning och kortslutningar.
- Tillverkaren förser apparaten med installations- och bruksanvisningar.
- Välj en plats som är oåtkomlig för barn och djur och som är på avstånd från växter. Du kan vid behov sätta upp ett staket kring apparaten för att garantera säkerheten.
- Inomhusenheten skall alltid installeras intill en vägg.
- Använd korrekt elkabel.
- Ifall elkabeln är för kort skall du inte själv förlänga den, kontakta en installatör.
- Apparaten skall installeras så, att eluttaget alltid kan nås.
- Ifall apparaten inte har en stickpropp skall en säkerhetsbrytare installeras.
- Apparatens gulgröna kabel är jordningskabeln, den får inte användas för andra ändamål.
- Detta är en elapparat av skyddsklass I. Den skall jordas omsorgsfullt av ett proffs med en egen jordningsapparat. Säkra att jordningen alltid fungerar effektivt, annars kan elstötar orsakas.
- Kylkretsens kopparrör blir väldigt hett, kabeln mellan enheterna skall dras avskilt från kopparröret.

Användning och service

- Apparaten kan under uppsyn av en ansvarsfull vuxen användas av barn som fyllt 8 år samt personer med nedsatt förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt. Användarna skall instrueras om korrekt användningssätt och de skall förstå riskerna som hör ihop med användandet.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn får inte rengöra apparaten eller utföra service utan uppsyn.
- En skadad elkabel skall bytas av ett proffs.
- Använd inte skarvsladd, risk för eldsvåda.
- Koppla apparaten ur eluttaget före rengöring, risk för elstöt.
- Tvätta inte apparaten med vatten, risk för elstöt.
- Spruta inte vatten in i apparaten, risk för elstöt och apparatskada.
- Försök inte reparera apparaten själv. Detta medför en risk för elstötar och materiella skador. Kontakta din återförsäljare ifall apparaten kräver service.
- Rör inte vid filtrets vassa kanter efter lossande.
- Ställ inte fingrar eller föremål in i apparatens inlopp och utlopp. Detta kan orsaka personskador och materiella skador.
- Vät inte ner fjärrkontrollen, den kan skadas.
- Torka inte filtret med eld eller hårtork, risk för eldsvåda och deformation.
- Täck inte luftinlopp eller utlopp. Detta kan störa apparatens funktion.
- Stig inte på utomhusenhetens lock, och ställ inga tunga föremål på det.
- Ifall följande problem uppstår, släck apparaten omedelbart och kontakta återförsäljaren eller en elektriker:
 - Kabeln överhettas eller skadas.
 - Onormalt ljud hörs under bruk.
 - Säkerhetsbrytaren löser upprepat.
 - Apparaten luktar rök.
 - Inomhusenheten läcker.

Installation

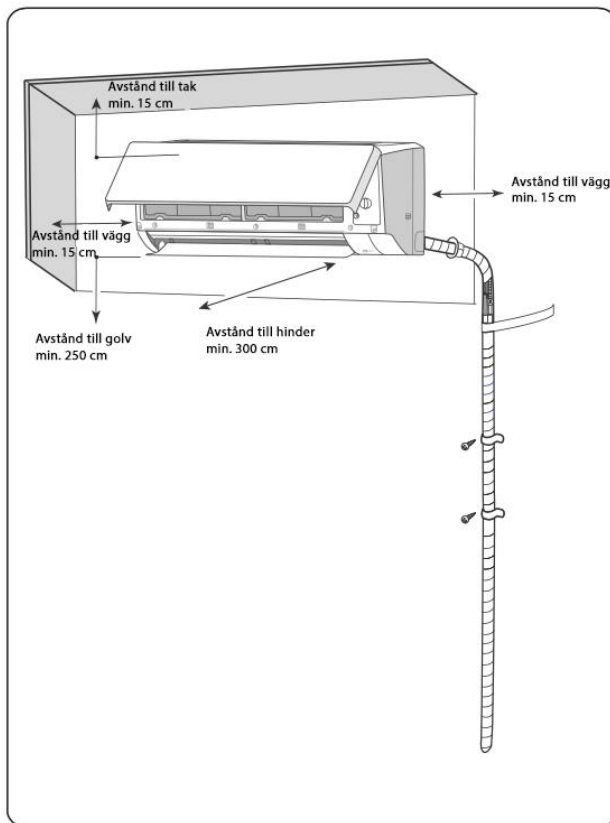

Säkra säker installation och användning genom att observera följande punkter:



VARNING

- När enheten installeras eller flyttas till ett nytt ställe, säkra att inga främmande ämnen kommer in i köldmediekretsen. Ifall det kommer in ett främmande ämne i köldmediekretsen kan detta leda till ökat tryck eller kompressorskador och därmed personskador.
- När apparaten installeras eller flyttas till ett annat ställe får den inte fyllas på med köldmedia som inte rekommenderas på namnplåten. Annars kan onormal funktion, fel användning, mekaniska problem eller till och med allvarliga skador ske.
- När köldmediet tas till vara vid flytt eller reparation skall man säkra att apparaten fungerar i nerkylningsläget. Stäng sedan helt högtryckssidans ventil (vätskeventil) efter ungefär 30-40 sekunder stäng lågtryckssidans ventil (gasventil), stäng apparaten genast och koppla av strömtillförseln. Observera att tillvaratagandet av köldmediet inte får ta mer än en minut. Ifall tillvaratagandet räcker för länge kan luft sugas in i köldmediekretsen, detta kan orsaka tryckökning och kompressorskador, och därmed även personskador.
- Säkra att både vätske- och gasventilerna är fast under tillvaratagandet och att apparaten är lossad från strömtillförseln innan köldmedieröret lossas. Ifall kompressorn börjar gå medan stängningsventilen är öppen och köldmedieröret inte ännu är fastsatt kan luft sugas in i köldmediekretsen, detta kan orsaka tryckökning och kompressorskador, och därmed även personskador.
- Säkra vid installering att köldmedieröret är omsorgsfullt fastsatt innan kompressorn startar. Ifall kompressorn börjar gå medan stängningsventilen är öppen och

köldmedieröret inte ännu är fastsatt kan luft sugas in i köldmediekretsen, detta kan orsaka tryckökning och kompressorskador, och därmed även personsador.

- **Installera inte enheten på en plats där det kan läcka frätande eller brinnande gaser.** Ifall gas läcker nära enheten kan detta leda till explosioner och andra olyckor.
- **Använd inte skarvsladdar vid elanslutningar. Kontakta din återförsäljare ifall matningskabeln är för kort.** Dåliga anslutningar kan orsaka elstötar eller eldsvådor.
- **Använd rekommenderade kablar mellan inomhus- och utomhusenheterna. Fäst kablarna omsorgsfullt så att anslutningarna inte utsätts för drag.** För små kablar, dåliga anslutningar och slarviga kopplingar kan orsaka elstötar och eldsvådor.

Installationsverktyg

1 Vattenpass	7 Skiftnyckel	13 Insexnyckel
2 Skruvmejsel	8 Rörkapare	14 Måttband
3 Slagborrmaskin	9 Läckagedetektor	
4 Borrsjär	10 Vakuumpump	
5 Flänsverktyg	11 Tryckmätare	
6 Momentnyckel	12 Universalmätare	

Obs:

- Installationen får endast utföras av installationsbolag som innehar de tillstånd som krävs
- Använd inte opassliga kablar

Val av installationsplats

Grundläggande krav

Om enheten installeras på någon av följande platser kan funktionsstörningar uppstå. Om enheten måste installeras på en sådan plats, kontakta återförsäljaren.

1. En plats där det finns kraftiga värmekällor, ångor, lättantändlig eller explosiv gas eller ämnen som avdunstar i luften.
2. En plats där det finns högfrekvensutrustning (såsom en svetsanläggning, medicinsk utrustning).
3. En plats där det finns oljeångor i luften.
4. En plats där det finns svavelgas.
5. Andra platser där det råder exceptionella förhållanden.
6. Installera inte enheten på ett ostabilt eller mobilt underlag.

Inomhusenhet

1. Det får inte finnas några hinder i närheten av luftintag och -utlopp.
2. Välj en plats där kondensvatten lätt kan rinna bort utan störning.
3. Välj en plats där det är lätt att göra anslutningar till utomhusenheten och som är nära ett eluttag.
4. Välj en plats som barn inte kan nå.
5. Installationsplatsen måste hålla för inomhusenhetens vikt och får inte förstärka driftljuden eller vibrationerna.
6. Enheten måste installeras 2,5 meter över golvet.
7. Installera inte inomhusenheten direkt ovanför en elektrisk apparat.
8. Sträva efter att installera enheten långt ifrån fluorescerande lampor.

Krav på elanslutningar

1. Vid installation av enheten måste säkerhetsbestämmelserna för elanslutningar följas.
2. Använd en jordfelsbrytare i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser.
3. Säkerställ att strömförsörjningen uppfyller klimatanläggningens krav. Instabil strömförsörjning eller felaktiga elektriska anslutningar kan förorsaka funktionsstörningar. Installera lämpliga matningskablar innan klimatanläggningen tas i bruk.
4. Koppla stickkontaktens fas, nolledning och jordledning omsorgsfullt.
5. Säkerställ att strömförsörjningen är frånkopplad innan några elarbeten inleds. Ifall apparaten har en stickpropp, skall eluttaget kunna nå obehindrat efter installation
6. Koppla inte på strömmen innan elarbetena har avslutats.
7. Om matningskabeln skadas måste den bytas ut av en kvalificerad montör för att undvika farliga situationer.
8. Köldmediekretsen har hög temperatur. Dra därför ledningen mellan enheterna en bit ifrån kopparröret.
9. Enheten skall installeras enligt nationella föreskrifter för elinstallationer.

Jordningskrav

1. Klimatanläggningen är en elektrisk produkt i skyddsklass I. Den måste jordas korrekt med en egen jordledning som installeras av en kvalificerad montör. Säkerställ att enheten alltid är effektivt jordad, annars kan följden bli elchocker.
2. Klimatanläggningens gul-gröna kabel är jordledningen, som inte får användas för andra syften.
3. Jordmotståndet skall uppfylla nationella elanslutningsföreskrifter.
4. Enheten måste installeras så att stickkontakten alltid är fritt tillgänglig.
5. Vid de fasta ledningarna monteras en säkerhetsbrytare vars spetsgap är minst 3 mm och som bryter strömmen till alla ledningar.


Installation av inomhusenheten

Fas ett: Val av installationsplats

Rekommendera en installationsplats för kunden och be om kundens godkännande.

Fas två: Fäst monteringskivan på väggen

1. Fäst monteringskivan på väggen; justera den i vågrätt läge med hjälp av ett vattenpass och märk ut skruvarnas fästpunkter på väggen.
2. Borra hål för fästskruvarna i väggen med en bormaskin (borrskäret ska ha samma storlek som fästpluggarna av plast) och placera sedan pluggarna i hålen.
3. Fäst monteringskivan i väggen med skruvar och kontrollera att den sitter väl fast genom att dra i den. Om en fästplugg sitter löst, borra ett nytt hål i närheten.

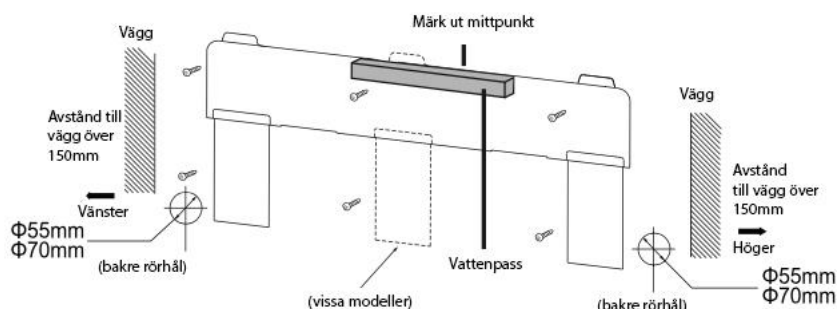

Fas tre: Borra hål för rören


1. Välj genomföringshål för rören enligt rörens riktning. Genomföringshålet skall placeras en bit nedanför monteringsplåten. Se bild nedan.

Obs:

- Monteringskivbilden är riktgivande. Använd fysisk produkt som referens.
 - Använd fysisk produkt som referens när du definierar skruvarnas mängd och läge.
2. När installationen är färdig, dra för hand i monteringskivan för att säkra att den sitter fast. Skruvarna skall vara jämnt spända.
 3. Borra en genomföring med en diameter på Ø55mm eller Ø70mm på den valda platsen. För att avledningsvattnet skall rinna jämnt bör röröppningen i väggen luta en aning nedåt (5-10°) och utåt.


Obs.

- När du borrar hål ska du förhindra att damm bildas och vidta andra nödvändiga säkerhetsåtgärder.

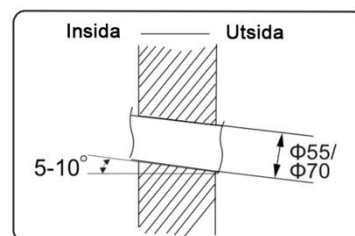


Fas fyra: utloppsrör

1. Röret kan ledas ut mot höger, bakåt mot höger, mot vänster eller bakåt mot vänster.


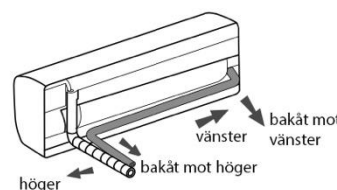


- Om röret leds ut mot vänster eller höger, ska du göra en öppning i den nedre plåten.

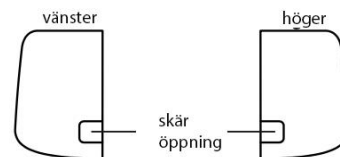


Fas fem: anslut inomhusenhetens rör

- Anpassa rörkopplingen till motsvarande röröppningen.
- Spänn först fläsmuttern för hand.
- Justera vridmomentet enligt följande tabell. Placera en skiftnyckel kring rörkopplingen och en momentnyckel kring fläsmuttern. Spänn fläsmuttern med momentnyckeln.

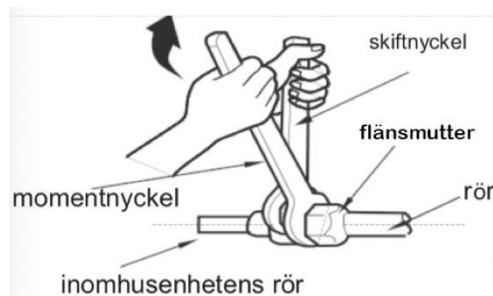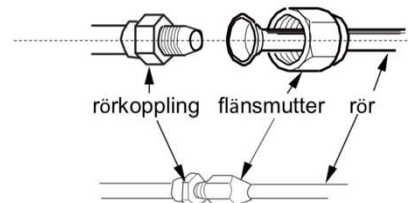


Fläsmutter	Vridmoment (Nm)
1/4"	15~20
3/8"	30~40
1/2"	45~55
5/8"	60~65
3/4"	70~75

- Täck inomhusenhetens rör och kopplingsrörets koppling med ett isoleringsrör och därefter med tejp.


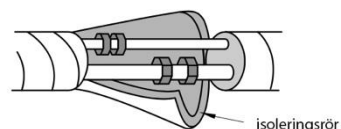


Fas sex: installera vattenavledningsslangen

- Anslut kondensavledningsslangen till inomhusenhetens vattenavledningsrör.

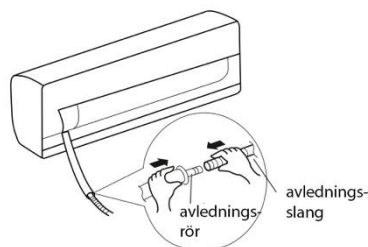

- Tejpa kopplingen.

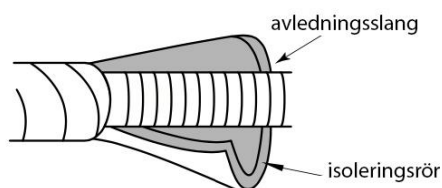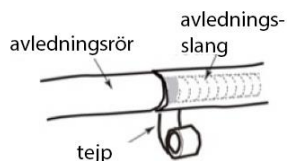

OBS:


- Montera ett isoleringsrör runt inomhusenhetens vattenavledningsslang för att förhindra kondensation.

Fas sju: anslut inomhusenheten


Obs:

- Endast en elektriker får utföra anslutningarna för inomhus- och utomhusenheterna.
- Ifall matningskabeln är för kort, kontakta återförsäljaren. Förläng inte matningskabeln.
- Ifall klimatanläggningen har en stickpropp skall den kunna nå efter installation.
- Ifall klimatanläggningen inte har en stickpropp skall man till strömtillförseln installera en säkerhetsbrytare. Till den fasta kabelanslutningen installeras en flerpoleg säkerhetsbrytare vars spetsgap är minst 3 mm i alla ledare.


1. Öppna panelen, lösgör kopplingsdosans skruv och avlägsna locket.

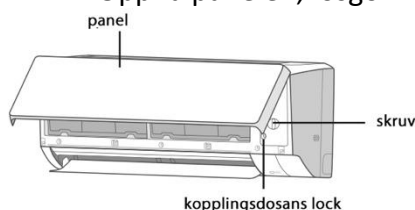

2. Dra matningskabeln genom genomföringen i inomhusenhetens bakre del och dra ut den på framsidan.

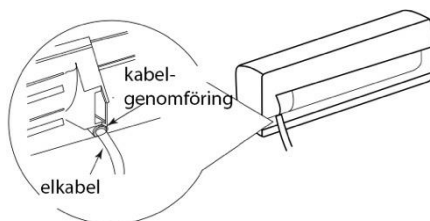

3. Lossa dragavlastningen; koppla matningskabeln enligt kopplingsplintens färg; spänn skruven och fäst matningskabeln med dragavlastningen.

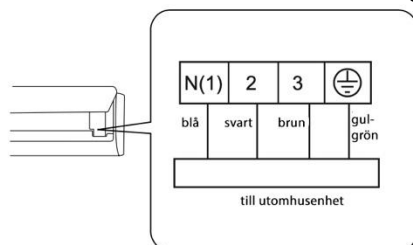



Obs. Kopplingsplinten är riktgivande, använd fysisk produkt som referens.

4. Sätt tillbaka kopplingsdosans lock och spänn skruven.
5. Stäng enhetens panel.

Fas åtta: bind röret

1. Bind köldmedieröret, matningskabeln och vattenavledningsslangen med ett band.
2. Lämna en liten installationsmarginal i vattenavledningsslangens och matningskabelns längd när du binder dem. När du har bundit till en viss position, separera inomhusenhetens matningskabel och sedan vattenavledningsslangen.

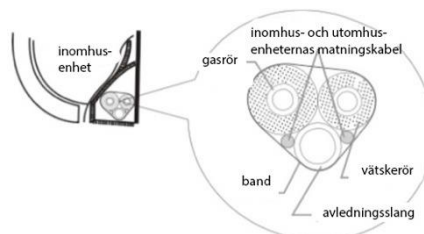

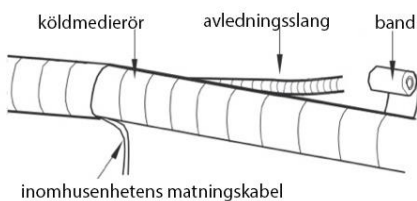



3. Bind dem jämnt.
4. Vätskeröret och gasröret binds separat i slutet.

OBS:

- Matningskabeln och ledningen mellan enheterna får inte dras i kors eller vridas.
- Kondensvattenslangen skall bindas till den nedre delen.

Fas nio: montera inomhusenheten på väggen

1. För in de bundna rören i genomföringsröret i väggen och dra dem genom öppningen.
2. Häng upp inomhusenheten på monteringskivan som har fästs på väggen.
3. Isolera öppningen mellan rören och väggen med tätningsmassa.
4. Fäst väggröret.
5. Kontrollera att inomhusenheten har monterats stadigt och att den sitter fast i väggen.
6. När mekaniska kopplingar återanvänds inomhus måste tätningsdelarna bytas ut. När flänskopplingar återanvänds inomhus skall flänskopplingarna förnyas.

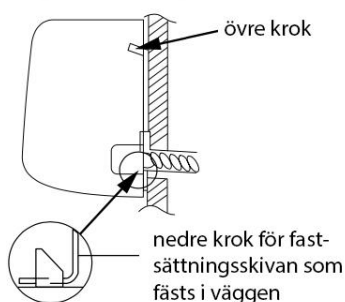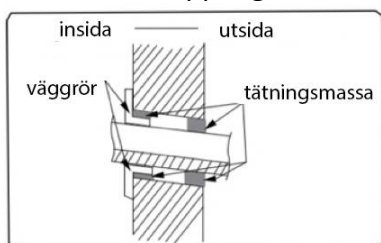

OBS:

- Böj inte vattenavledningsslangen för mycket. Då kan den täppas till.

Rengöring och underhåll



VARNING!

- Släck klimatanläggningen och bryt strömtillförseln före apparaten rengörs för att hindra elstötar.
- Tvätta inte apparaten med vatten, detta kan orsaka elstötar.
- Använd inte avdunstande vätskor vid rengöring.
- Rengör inte apparaten med starka kemikalier och spruta inte vatten på den. Plastdelarna kan skadas och en elstöt kan orsakas.

Rengöring av inomhusenhetens ytor


När inomhusenhetens yta är smutsig rekommenderas det att man rengör den med en mjuk trasa som är lätt fuktad.

OBS:


- Lossa inte panelen för rengöring

Rengöring av filtret


1. Öppna panelen. Öppna panelen till vinkeln som bilden visar.

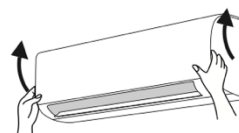


2. Lossa filtret. Lossa filtret enligt bilden.

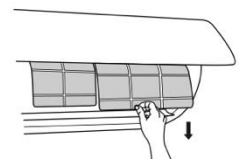

3. Rengör filtret. Rengör filtret med vatten eller dammsugare. Ifall filtret är väldigt smutsigt kan man använda varmt vatten (max 45 °C). Torka filtret på ett svalt och skuggigt ställe.

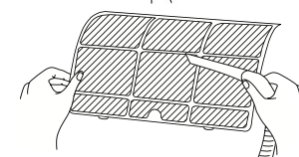

4. Installera filtret. Installera filtret och stäng panelen väl.

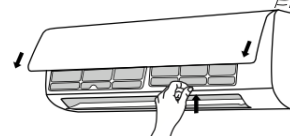

VARNING!

- Luftfiltret skall rengöras med tre månaders mellanrum, ifall utrymmet är väldigt dammigt skall rengörandet utföras oftare.
- När filtret är loss rör inte vid vassa kanter, det kan orsaka person- eller materialskador.
- Torka inte filtret med eld eller hårtork, det kan deformeras eller brinna.

OBS: Kontrollera före säsongstart

1. Kontrollera att luftintag och luftutlopp inte är blockerade.
2. Kontrollera jordfelsbrytaren, stickproppen och eluttaget, dessa skall vara i gott skick.
3. Kontrollera att filtret är rent.
4. Kontrollera att utomhusenhetens monteringsställning inte är skadad eller väldigt rostig. Kontakta återförsäljaren ifall ställningen är i dåligt skick.
5. Kontrollera att kondensvattenslangen inte är skadad.

OBS: Kontrollera efter användningssäsongen

1. Koppla av strömmen.
2. Rengör filtret samt inomhusenhetens panel.
3. Kontrollera att utomhusenhetens monteringsställning inte är skadad eller väldigt rostig. Kontakta återförsäljaren ifall ställningen är i dåligt skick.

Återvinningsinformation

1. Förpackningsmaterialet kan mestadels återvinnas. Sortera rätt
2. Kontakta återförsäljaren eller en återvinningsplats ifall apparaten måste kasseras

Felkoder

- Då klimatanläggningen fungerar onormalt blinkar inomhusenhetens temperaturdisplay och anger motsvarande felkod.

Felsökningsdiagram

Kontrollera punkterna nedan innan du kontaktar service. Ifall dessa råd inte löser problemet skall du kontakta återförsäljaren eller en reparatör.

Problem	Kontrollera	Lösning
Inomhusenheten tar inte emot fjärrkontrollens signal eller fjärrkontrollen fungerar inte	Orsakar något mycket störningar (statisk elektricitet, spänning)	Lossa stickproppen, vänta tre minuter och starta enheten igen
	Är fjärrkontrollen inom signalmottagningsområdet	Signalmottagningsområdet är ca 5 m
	Hindrar något signalen	Avlägsna hindret
	Riktas fjärrkontrollen mot mottagaren	Välj rätt vinkel och peka mot mottagaren
	Är fjärrkontrollens display suddig eller mörklagd, är känsligheten nedsatt	Kontrollera batterierna, byt vid behov
	Är fjärrkontrollens display mörklagd	Är fjärrkontrollen skadad, byt ut vid behov
	Finns det lysrör i rummet	För fjärrkontrollen närmare mottagaren. Släck lysrören

Inomhusenheten blåser inte luft	Är inomhusenhetens intag eller utlopp tilltäppta	Avlägsna föremålet
	Värmer enheten rummet till inställningstemperatur	Efter att inställningstemperaturen nåtts slocknar utblåset
	Har värmefunktionen just startats	För att inte blåsa kall luft startar fläkten efter några minuter, detta är normalt i värmeläget

Klimatanläggningen fungerar inte	Finns det strömmatningsproblem	Vänta att strömmen återställs
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

	Är stickproppen lös	Anslut stickproppen ordentligt
	Har jordfelsbrytaren aktiverats eller säkringen gått	Be ett proffs att reda ut saken
	Finns det kabelfel	Be ett proffs att reda ut saken
	Har enheten startats igen genast efter avstängning	Vänta tre minuter och försök igen
	Är fjärrkontrollens funktions korrekt inställd	Ställ in funktionen igen

Ånga kommer ut ur inomhusenhetens utblås	Är rumstemperaturen och fuktigheten hög	Snabb nedkylning av luften bildar ånga, detta fenomen avlägsnas efter en stund
--	---	--

Inställningstemperaturen kan inte justeras	Överskrider ditt temperaturval gränsvärdet	Inställningsområdet är 16-30 °C. I uppvärmningsläget 8-30 °C
--	--	--

Nedkylningseffekten (uppvärmningseffekten) är otillräcklig	Är spänningen för låg	Vänta att spänningen återställs
	Är filtret smutsigt	Rengör filtret
	Är inställningstemperaturen inom rätt område	Justera temperaturen till rätt nivå
	Är en dörr eller ett fönster öppet	Stäng dörren eller fönstret

Apparaten luktar illa	Finns det luktkällor i rummet som t.ex. möbler eller tobaksrök	Avlägsna luktkällan. Rengör filtret.
Apparaten fungerar onormalt	Finns det störningar som t.ex. åska, trådlösa apparater osv.	Koppla strömmen bort och tillbaka, starta apparaten igen
Ljud som påminner om rinnande vatten	Har apparaten just startats eller stängts av	I uppvärmningsläget kan ånga bildas under avfrostning, detta är normalt
Ett knäppande ljud	Har apparaten just startats eller stängts av	Ljudet orsakas av att temperaturskillnaden får delarna att krympa eller/och utvidgas




VARNING

- Ifall något av följande felen uppenbaras, släck apparaten och bryt strömtillförseln omedelbart. Kontakta antingen service eller din återförsäljare.
 - Matningskabeln överhettas eller skadas
 - Onormalt driftljud under bruk
 - Jordfelsbrytaren aktiveras ofta
 - Du känner doften av rök
 - Inomhusenheten läcker
- Reparera inte apparaten själv, risk för elstöt eller eldsvåda.
- Ifall apparaten används i onormala förhållanden finns det en risk för elstöt eller eldsvåda.

Delarnas namn

Inomhusenhet

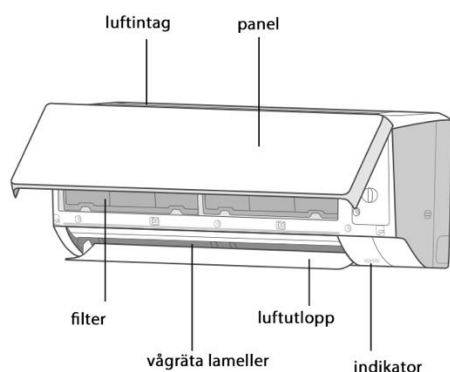

Display

Strömindikator	ON/OFF
Kondensorns automatiska rengöring	
ON/standby	
Timer	

OBS:

- Indikatorernas färger är riktgivande, använd fysisk produkt som referens.
- Din apparats utseende kan avvika från manualens bilder, använd fysisk produkt som referens.

Fjärrkontrollens tangenter och displayens symboler



	Tyst
	Inställd fläkthastighet
	Turbo-läge
	Sändningssignal
	Auto
	Cool
	Dry
	Fläktning
	Värmning
	X-FAN -funktion
	Avfuktning
	Energibesparing
	Inställd temperatur
	Inomhustemperatur
	Luftfuktighet inomhus
ONOFF	TIMER ON / TIMER OFF
	Inställd tid
	Vänster/höger pendelrörelse
	Uppåt/nedåt pendelrörelse
	Barnspärr
	Snabbkylning
	Health-funktion
WIFI	WiFi-funktion
	LED
	Auto-LED
	I feel
	Sleep-läge

Användning av fjärrkontrollens tangenter

Obs:

- Detta är en universalfjärrkontroll som kan användas med flera olika modeller som innehar olika funktioner. Ifall man på fjärrkontrollen trycker på en funktion som apparaten inte har, behåller fjärrkontrollen föregående inställning.
- Då strömmen kopplas på hörs en ljudsignal. Funktionslampan lyser (rött ljus). Nu kan apparaten användas med hjälp av fjärrkontrollen.
- Då apparaten är påkopplad och någon knapp på fjärrkontrollen trycks, blinkar märket en gång och apparaten ger en ljudsignal, detta betyder att fjärrkontrollsignalen skickats till klimatanläggningen.



ON/OFF-knapp

Tryck på denna knapp för att starta eller stänga enheten.

MODE-knapp

Tryck på denna knapp för att välja önskat funktionsläge i ordningen AUTO, COOL, DRY, FAN och HEAT.




- Om du väljer läget AUTO, fungerar apparaten autonomiskt enligt fabriksinställningarna. Temperaturen kan inte justeras och visas heller ej på fjärrkontrolldisplayen. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget COOL, fungerar apparaten i kylningsläget. Du kan justera temperaturen med tangenterna + och -. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget DRY, fungerar apparaten på låg hastighet i avfuktningläget. I detta läge kan utblåshastigheten inte justeras. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Väljer du läget FAN, varken värmer eller kyler apparaten, den blåser bara luft. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget HEAT, fungerar apparaten i uppvärmningsläget. Du kan justera temperaturen med + och -. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.

OBS:

- För att apparaten inte skall blåsa kall luft vid start har den ett dröjsmål för startande på 1-5 minuter.
- I läget AUTO kan temperaturen inte justeras.
- Justerbart temperaturområde: 16-30 °C (i uppvärmningsläget 8-30 °C).
- Denna lägesindikator är inte i bruk för alla modeller.

FAN-knapp

Genom att trycka på denna knapp väljer man fläkthastighet cirkulerande i följande ordning: automatisk (AUTO), 🌀 (tyst), ■ (låg), ■■ (medellåg), ■■■ (medelnivå), ■■■■ (medelhög), ■■■■■ (hög), 🌀 (turbo), och igen AUTO.



OBS:

- I DRY-läget används låg fläkthastighet.
- X-FAN -funktionen: När du trycker på fläkthastighetsknappen i 2 sekunders tid i lägena COOL eller DRY, visas märket 🌀 och inomhusenhetens fläkt fortsätter sin funktion i några minuters tid för att torka inomhusenheten efter avstängning. När man kopplar på strömmen i apparaten är X-FAN som grundinställning ur bruk. X-FAN-funktionen kan inte användas i lägena AUTO, FAN och HEAT. Med denna funktion torkar man fukten från inomhusenhetens kondensor efter avstängning med hjälp av fläkten.
- När X-FAN startats: Efter att enheten släckts med ON/OFF knappen roterar inomhusenhetens fläkt i ca. 2 minuters tid på låg hastighet. Tryck nu i två sekunders tid på fläkthastighetsknappen ifall du vill stanna fläkten direkt.
- När X-FAN är ur bruk: Enheten stannar genast då apparaten släcks med ON/OFF knappen.

+/- knappar

Tryck en gång på + eller - för att justera temperaturen med en grad. Om knapparna hålls nedtryckta i mer än 2 sekunder kommer temperaturen att ändras snabbare på fjärrkontrollens display.



WiFi-knapp

Tryck på WiFi-tangenten för att ta i bruk funktionen för det trådlösa nätet. Då funktionen är på syns en WiFi-symbol på fjärrkontrollens display. Tryck på knappen WiFi i 5 sekunders tid om du vill ta funktionen ur bruk.

När apparaten är avstängd, tryck samtidigt på tangenterna MODE och WiFi i en sekunds tid ifall du vill återställa inställningarna för det trådlösa nätet till fabriksinställningar.

Obs:

- Denna funktion är inte i bruk på alla modeller.



Rengöring och plasmafiltrering (health)


Tryck på denna knapp för att ställa rengörings- och plasmafiltreringsfunktionerna av eller på. Den första knapptryckningen startar rengöringsfunktionen, på skärmen visas ikonen . Tryck på knappen igen för att samtidigt starta rengörings- och plasmafiltreringsfunktionerna, på skärmen visas ikonerna och . Den tredje knapptryckningen avslutar bägge funktioner. Den fjärde knapptryckningen startar plasmafiltreringsfunktionen, på skärmen visas ikonen . Tryck igen på knappen för att upprepa funktionerna.

- Rengöringsfunktionen kan inte användas på alla apparatmodeller.



Pendelrörelse upp/ner

Med denna knapp kan man ställa in och byta vinkeln för uppåt/nedåt utblås. Inställningen är cirkulerande.



- Ifall du väljer läget , blåser apparaten automatiskt. Vågräta lamellerna sveper uppåt och nedåt i maximal vinkel.
- Om du väljer läget , , , , blåser apparaten i fast läge. Vågräta lamellerna stannar i valt läge.
- Tryck på knappen i över två sekunders tid för att ställa in önskad vinkel. Frigör knappen när önskad vinkel uppnåtts.

OBS:

- Tryck på denna knapp kontinuerligt i mer än 2 sekunder så att pendeln rör sig fram och tillbaka uppifrån nedåt och släpp sedan knappen så att pendeln stannar och lamellernas nuvarande läge omedelbart bibehålls.
- I pendelläget uppåt/nedåt, när läget ändras från OFF till , om du trycker på den här knappen igen 2 sekunder senare, ändras läget direkt till OFF. Om du trycker på den här knappen igen inom 2 sekunder, är pendelns rörelseändringsläge beroende även av den tidigare nämnda rotationssekvensen.



The diagram shows a horizontal chain of five qubits, each represented by a small rectangle with a vertical line extending downwards. The qubits are connected by horizontal lines. A readout line, labeled 'display' with an upward arrow, is connected to the first qubit on the left. The readout line is a horizontal line that branches into multiple vertical lines, each connected to a qubit in the chain.

OBS:

- Tryck på denna knapp kontinuerligt i mer än 2 sekunder så att enheten sveper fram och tillbaka från vänster till höger, släpp sedan knappen så att svängningen stannar och lamellernas nuvarande position förblir i bruk.
- I vänster/höger-pendelläget, när läget ändras från OFF till , om du trycker på den här knappen igen 2 sekunder senare, ändras läget direkt till OFF. Om du trycker på den här knappen igen inom 2 sekunder, är pendelns rörelseändringsläge beroende även av den tidigare nämnda rotationssekvensen.
- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.



Ställ in klockslaget med denna knapp. Märket  blinkar på skärmen. Värdet kan justeras inom 5 sekunder med tangenterna + och -. Varje tryckning av piltangenterna ändrar tiden med 1 minut. Tryck på knapparna i två sekunders tid ifall du vill ändra tiden snabbare. Frigör knappen vid önskat klockslag. Tryck på tangenten CLOCK för att bekräfta inställningen. Märket  slutar blinka.

OBS:

- Klockan fungerar i 24h läge
- Intervallet mellan två funktioner kan inte överskrida 5 sekunder. Annars avbryter fjärrkontrollen inställandet. Funktionerna TIMER ON/TIMER OFF ställs in på samma sätt.



 Timer ON/Timer OFF -knapp

- **TIMER ON -knapp**
Med hjälp av denna knapp kan man ställa in starttid för timern. När du tryckt på knappen försvinner ikonen  och ordet "ON" blinkar på fjärrkontrollen. Justera TIMER ON inställningen med tangenterna + och -, varje knapptryckning justerar tiden med 1 minut. Ifall tangenten hålls intryckt, löper tiden snabbare. Bekräfta valet genom att trycka på TIMER ON. "ON" slutar blinka och  visas igen på displayen. Annullering av TIMER ON: Då funktionen är startad kan den hävas genom att igen trycka TIMER ON.
- **TIMER OFF -knapp**
Med hjälp av denna knapp kan man ställa in avstängningstid för timern. När du tryckt på knappen försvinner symbolen  och ordet "OFF" blinkar på fjärrkontrollen. Justera TIMER OFF inställningen med tangenterna + och -, varje knapptryckning justerar tiden med 1 minut. Ifall tangenten hålls intryckt, löper tiden snabbare. Bekräfta valet genom att trycka på TIMER OFF. "OFF" slutar blinka och  visas igen på displayen. Annullering av TIMER OFF: Då funktionen är startad kan den hävas genom att igen trycka på TIMER OFF.

OBS:

- I On- och Off-lägena kan man ställa TIMER ON och TIMER OFF att fungera samtidigt.
- Ställ in klockslaget före användning av funktionen.

- Efter att du startat funktionen TIMER ON eller TIMER OFF, ställ in fast tidsvärde. Efter detta startar och slocknar apparaten enligt inställd tid. Strömställaren påverkar inte inställningen, om funktionen inte behövs, häv den med fjärrkontrollen.

OBS! När TIMER ON är aktiv visas ordet ON, när TIMER OFF är aktiv visas ordet OFF.

Kombinationstangenter

Energibesparingsfunktion

I kylläget, tryck samtidigt på "MODE" och "CLOCK" för att starta eller släcka energibesparingsfunktionen. När funktionen är startad, står det på fjärrkontrollen "SE" och apparaten justerar automatiskt inställningstemperaturen enligt fabriksinställningarna för att nå bästa möjliga energieffektivitet. Ta funktionen ur bruk genom att igen trycka på "MODE" och "CLOCK" samtidigt.

Obs:

- Utblåshastigheten kan inte justeras under energibesparingsfunktionen.
- Inställningstemperaturen kan inte justeras under energibesparingsfunktionen.
- Sleep-funktionen och energibesparingsfunktionerna kan inte vara i bruk samtidigt. Ifall energibesparingsfunktionen aktiverats i kylläget häver en samtida tryckning av knapparna "CLOCK" och "LIGHT" energibesparingsfunktionen. Ifall funktionen SLEEP aktiverats i kylläget, häver start av energibesparingsfunktionen funktionen SLEEP.

Barnspärr

Håll "On/Off" och "-" intryckta samtidigt i 3 sekunders tid för att öppna eller låsa tangentsatsen. Ifall fjärrkontrollen är låst visas symbolen  på displayen. Om någon knapp trycks, blinkar symbolen tre gånger och ingen signal sänds.

Byte av temperaturenhet

När apparaten är i läget OFF, tryck samtidigt på knapparna "MODE" och "-" för att byta mellan °C och °F.

Automatisk rengöringsfunktion

När apparaten är avstängd, håll knapparna "MODE" och " intryckta samtidigt i 5 sekunder för att slå på eller stänga av den automatiska rengöringsfunktionen. När den automatiska rengöringsfunktionen är aktiverad visas " på inomhusenhetens display.

Under den automatiska rengöringen av kondensorn utför apparaten snabb kylning eller snabb uppvärmning. Det kan förekomma vissa ljud, vilket är ljudet av flytande vätska eller termisk expansion eller kontraktion. Klimatanläggningen kan blåsa kall eller varm luft, vilket är ett normalt fenomen. Se till att rummet är väl ventilerat under rengöringsprocessen så att komforten inte påverkas.

OBS:

- Den automatiska rengöringsfunktionen kan endast fungera vid normal temperatur. Om rummet är dammigt bör du köra funktionen en gång i månaden, annars kan du göra det var tredje månad. När den automatiska rengöringsfunktionen är aktiverad kan du lämna rummet. När den automatiska rengöringen är klar går klimatanläggningen över till standby-läge.
- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Night-mode (nattläge)

Om du i värme- eller kylläge slår på nattläget och ställer in fläkthastigheten på låg eller inställningen på tyst, går utomhusenheten över till nattläge (night-mode).

Obs:

- När du känner att kylnings- eller värmningseffekten är låg, tryck på knappen "FAN" för att ändra fläkthastigheten eller tryck på knapparna "Clock" och "Light" för att avsluta nattläget.
- Nattläget kan endast fungera vid normal temperatur.
- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

I FEEL-funktion

Tryck på knapparna "HEALTH" och "+" för att starta I FEEL-funktionen, på fjärrkontrollens display visas symbolen .

När denna funktion startats mäter fjärrkontrollen konstant rumstemperaturen och sänder den till inomhusenheten som justerar temperaturen på basis av upptäckt temperatur. Tryck samtidigt på knapparna "HEALTH" och "+" igen för att släcka I FEEL -funktionen, symbolen  försvinner från displayen.

- När funktionen används skall fjärrkontrollen ställas nära användaren. Ställ inte fjärrkontrollen nära heta eller kalla föremål för att undvika falska mätresultat. När funktionen tas i bruk skall fjärrkontrollen vara tillräckligt nära inomhusenheten för att signalen skall kunna skickas.

SLEEP-funktion

Tryck samtidigt på knapparna "Clock" och "Light" för att välja vilolägena 1 () , 2 () , 3 () och annullera läget. När man kopplar på strömmen i apparaten är grundinställningen att funktionen är av.

- Viloläge 1: i nedkylningsläget efter en timmes användning stiger apparatens inställningstemperatur med en grad. Efter två timmar stiger temperaturen 2 grader och apparaten börjar fungera med denna temperatur. I uppvärmningsläget: efter en timmes användning sjunker apparatens inställningstemperatur med en grad. Efter två timmar sjunker temperaturen 2 grader och apparaten börjar fungera med denna temperatur
- I viloläge 2 fungerar apparaten enligt en förhandsprogrammerad temperaturkurva.
- Viloläge 3 – inställbar vilokurva i viloläge:
 - (1) I viloläge 3 tryck länge på knappen "Health". Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget. I fjärrkontrollens display syns nu texten "1 HOUR" (en timme), temperaturdisplayen visar senaste inställda vilokurvas värde och blinkar (första gången syns fabriksinställningen).
 - (2) Ställ in temperaturen genom att trycka på tangenterna "+" och "-", bekräfta inställningen genom att trycka på Health-knappen;
 - (3) I det här skedet läggs en timme till automatiskt (inställningstiderna är "2 HOUR" (två timmar), "3 HOUR" (tre timmar) eller "8 HOUR" (åtta timmar). Temperaturdisplayen visar senaste inställda vilokurvas värde och blinkar.
 - (4) Upprepa punkt (2)–(3), tills åttatimmars temperaturinställningen är gjord och vilokurvan inställd. Fjärrkontrollen återgår till ursprungliga timerdisplayen och temperaturdisplayen återgår till ursprunglig inställning.
- Viloläge 3 – självdefinierbar vilokurvsinställning i viloläge:

Användaren kan anpassa vilokurvans inställningsmetod för att be om förinställd temperaturkurva. Gå till användarspecifik vilolägesinställning, men ändra inte på temperaturen. Bekräfta genom att trycka på knappen Health.

OBS: Ifall man i tidigare nämnda lägena för förinställning och begäran inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder avlägsnas temperaturkurvans inställning automatiskt och skärmen återgår till ursprungliga vyn. Ifall man under tidigare nämnda funktionerna trycker på knapparna "ON/OFF", "Mode", "Clock" eller "Sleep" hävs inställningsläget.


Braskaminfunktion

När apparaten är i uppvärmningsläge, tryck och håll knappen "Fan" intryckt i 5 sekunder för att aktivera braskaminfunktionen. Symbolen "FR" blinkar på fjärrkontrollen i 3 sekunder. När apparaten är i uppvärmningsläge, tryck och håll knappen "Fan" intryckt i 5 sekunder för att avaktivera funktionen, den inställda temperaturen blinkar på fjärrkontrollen i 3 sekunder.

OBSERVERA

- Braskaminfunktion måste återställas efter ett strömavbrott.
- När utomhusenheten är ansluten till en Multi-Split-enhet kommer inomhusenheten inte att utföra funktionen.
- Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller.

Batteribyte

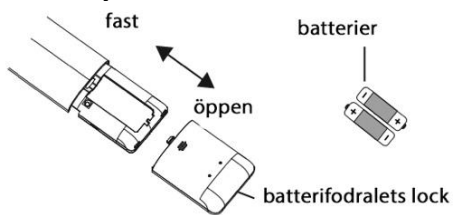

1. Tryck på batterifodralets lock vid märket "☰". Skjut av locket i pilens riktning.
2. Ta ut de gamla batterierna och sätt i 2 st AAA 1,5V-batterier i fjärrkontrollen, var noga med polariteten.
3. Sätt tillbaka locket till batterifodralet.

OBS:

- Rikta fjärrkontrollens signalsändare mot inomhusenhetens mottagare då du använder fjärrkontrollen.
- Avståndet mellan signalsändare och mottagare bör inte vara större än 5 meter, och det skall inte finnas hinder mellan dem.
- Signalen kan störas i utrymmen där det finns trådlösa telefoner eller lysrör, fjärrkontrollen bör vara nära inomhusenheten vid användning.
- Byt ut batterierna mot nya identiska vid behov.
- Plocka ur batterierna ifall fjärrkontrollen inte används på en längre tid.
- Ifall fjärrkontrollens display är suddig eller mörklagd, byt ut batterierna.

Kontrollera efter installation

- Kontrollera följande när installationen är utförd.

Kontrollera	Möjlig orsak
Sitter enheten ordentligt fast?	Enheten kan falla, föra oljud eller vingla.
Har köldmediets läckagetest utförts?	Kan orsaka otillräcklig kyl-/värmningseffekt.
Är rörens isolering tillräcklig?	Kan orsaka kondensation och droppande av vatten.
Avleds vattnet ordentligt?	Kan orsaka kondensation och droppande av vatten.
Motsvarar strömförsörjningens spänning det spänningsskärts som anges på enhetens namnplåt?	Kan förorsaka funktionsstörningar eller komponentskador.
Har elanslutningarna och rörkopplingarna utförts korrekt?	Kan förorsaka funktionsstörningar eller komponentskador.
Har enheten jordats ordentligt?	Kan orsaka jordfel.
Överensstämmer matningskabeln med kraven?	Kan förorsaka funktionsstörningar eller komponentskador.
Finns det hinder vid luftintagen eller -utloppen?	Kan orsaka otillräcklig kyl-/värmningseffekt.
Har det damm och spån som uppstod vid installation avlägsnats?	Kan förorsaka funktionsstörningar eller komponentskador.
Är köldmediets gas- och vätskeventil helt öppen?	Kan orsaka otillräcklig kyl-/värmningseffekt.
Är rör genomföringarnas bägge öppningar helt slutna?	Kan orsaka otillräcklig kyl-/värmningseffekt.

Provanvändning

1. Förberedelser för provanvändning

- Kunden godkänner installationen av klimatanläggningen.
- Berätta för användaren om de viktigaste aspekterna av klimatanläggningens användning.

2. Provanvändningssätt

- Koppla på strömmen, tryck på knappen ON/OFF på fjärrkontrollen och starta enheten.
- Använd MODE-knappen för att välja driftläge AUTO, COOL, DRY, FAN och HEAT för att kontrollera att enheten fungerar normalt.
- Om rumstemperaturen är lägre än 16 °C kan klimatanläggningen inte starta i kylläge.


Utvidgande av rörändor

Obs!

En felaktig fläns är den vanligaste orsaken till köldmedieläckage. Utvidga röret i enlighet med följande arbetsfaser:

A: Kapa röret

- Räkna ut rörets längd enligt avståndet till inomhusenheten och utomhusenheten
- Kapa röret till önskad längd med en rörkapare.

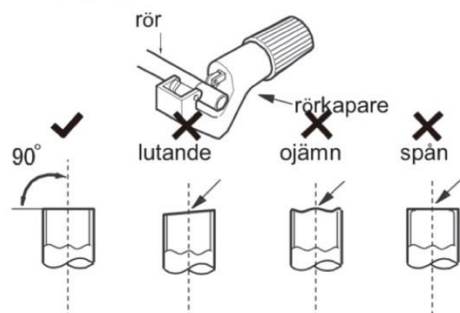

B: Avlägsna spån.


- Avlägsna spån med ett lämpligt verktyg och förhindra att spån kommer in i röret.



C: Montera ett lämpligt isoleringsrör.


D: Montera flänsmuttern.

- Avlägsna flänsmuttern från inomhusenhetens kopplingsrör och utomhusenhetens ventil; montera muttern på röret.

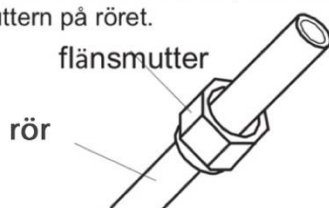

E: Utvidga rörets ände.

- Utvidga med ett flänsverktyg.

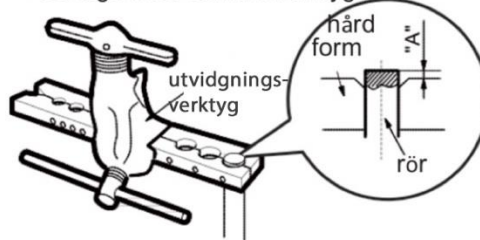

Obs!


- "A" Måttet "A" är beroende av rörets diameter, se tabellen nedan:

Ytterdiameter (mm)	A (mm)	
	Max.	Min.
Φ6–6,35 (1/4")	1,3	0,7
Φ 9–9,52 (3/8")	1,6	1,0
Φ12–12,7 (1/2")	1,8	1,0
Φ15,8–16 (5/8")	2,4	2,2

F: Kontroll


- Kontrollera kvaliteten på det utvidgade rörets ände. Om du upptäcker brister, utvidga änden på nytt enligt stegen ovan.

slät yta

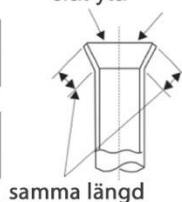

samma längd

felaktig utvidgning





Bruksanvisning
Klimatanläggning
Modell: AIRY Nordic 35-A

Innehåll


SÄKERHETSÅTGÄRDER	5
SPECIALFUNKTIONER OCH RÅD	7
UVC-LAMPANS BRUKSANVISNING	7
INSTALLATION	8
INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN	11
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	14
FELSÖKNINGSDIAGRAM	16
DELARNAS NAMN	18
FJÄRRKONTROLLENS TANGENTER OCH DISPLAYENS SYMBOLER	19
KONTROLLERA EFTER INSTALLATION	29
UPPGIFTER OM KÖLDMEDIERÖRET	30

Tack att du valde vår produkt.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida behov. Denna bruksanvisning är enligt upphovsrätten egendom av Scanvarm Oy Ab. Kopiering, publicering och användning utan tillåtelse är förbjudet.

OBS:

Produktens faktiska utseende kan skilja sig från illustrationerna.

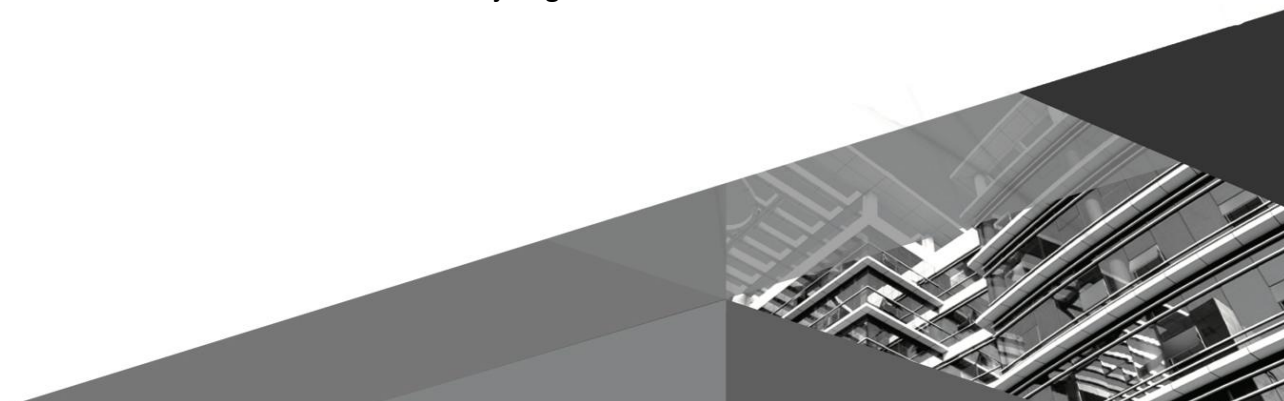

Symbolförklaring



VARNING

Fara som kan orsaka allvarliga skador eller livsfara.



AKTA

Fara som kan orsaka personskador eller egendomsskador.

OBS

Viktig information som hjälper att undvika materiella skador.

Undantagsklausul

Tillverkaren ansvarar inte för person- och materialskador i följande fall.

1. Apparaten skadas som följd av fel användning
2. Apparaten har modifierats, ändrats eller använts med felaktig utrustning
3. Frätande gas har konstaterats ha orsakat skadan
4. Felaktig hantering under transport har konstaterats ha orsakat produktskadan
5. Apparaten har använts eller reparerats mot bruksanvisningens råd
6. Användning av icke auktoriserade delar har konstaterats ha orsakat produktskadan
7. Skadorna har orsakats av exceptionella väderförhållanden, fel användningsmiljö eller force majeure

- Vid installation, flyttning och underhåll av utrustningen måste anvisningarna följas och vid behov måste arbetet utföras av en fackman. Annars kan en farlig situation uppstå.
- Om det läcker köldmedium ur apparaten eller om köldmediet måste tappas av under installation, underhåll eller demontering, måste arbetet utföras av en fackman i enlighet med lokala föreskrifter och bestämmelser.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmåga är nedsatt eller underutvecklad, eller som saknar tillräcklig erfarenhet och kunskap. De får använda apparaten under förutsättning att de övervakas eller instrueras i användningen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte tillåts leka med utrustningen.

Köldmedium

 Apparaten innehåller antändlig gas R32.	 Läs installationsråden före installation.
 Läs instruktionerna före bruk.	 Läs serviceråden före reparation.

- För att klimatanläggningen skall fungera cirkulerar det köldmedium i systemet. Köldmediet är fluorid R32 som renats med en speciell metod. Köldmediet är brandfarligt och luktfritt. Det kan också leda till en explosion under vissa förhållanden. Köldmediets brandfarlighet är dock mycket låg, det antänds endast av eld.
- Jämfört med traditionella köldmedium är R32 icke förorenande och skadar inte ozonlagret. Dess påverkan på växthuseffekten är även mindre. R32 har väldigt bra termodynamiska egenskaper och därmed är dess energieffektivitet väldigt hög. Apparater som använder sig av detta köldmedium behöver en mindre mängd köldmedium.

VARNING:

Använd inte andra påskyndande metoder för avfrostning eller rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren. Ifall apparaten kräver reparation, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad fackman. Reparationer som utförs av en icke auktoriserad person kan vara farliga. Apparaten skall lagras på ett ställe där det inte finns aktiva antändningskällor som t.ex. öppen eld eller gasdrivna apparater.

Köldmedierören får inte punkteras eller brännas.

Apparaten får installeras och användas i utrymmen vars golvareal är större än Xm^2 . (Se tabell a, Säkerhetsråd för antändligt köldmedium).

Apparaten är fylld med antändlig R32 gas. Följ noga tillverkarens råd ifall apparaten repareras. Observera att köldmedier är doftfria.

Läs alla råden.



Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) vars förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt är nedsatt pga. fysiska, psykiska, kognitiva eller övriga problem. Apparaten får heller ej användas av personer som inte innehar tillräcklig kunskap att använda apparaten. Tidigare nämnda personer kan använda apparaten under uppsyn av en ansvarsfull vuxen. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten.

Denna klimatanläggning uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i RE-direktivet 2014/53/EU.

Radioapparaten fungerar inom frekvensområdet: 2412 MHz-2472 MHz.

Radioapparatens största sändningseffekt: 18 dBm.

R32: 675



Produkten får inte slängas som osorterat kommunalt avfall inom EU-området. Hindra potentiella miljöskador och risker för människors hälsa från okontrollerad

avfallshantering och återvinn apparaten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av material. Om du vill återvinna din begagnade apparat kan du lämna in den på en återvinningscentral eller kontakta din återförsäljare. Säljaren kan ordna miljövänlig återvinning av denna utrustning.

Ifall apparaten är i behov av installation, flyttande eller service, kontakta återförsäljaren eller en professionell montör. Endast en godkänd montör får installera, flytta eller serva apparaten. Annars kan materialskador, personskador eller till och med dödsfall uppstå.

Säkerhetsråd för lindrigt antändliga köldmedia

Professionella krav på installatören

- Alla personer som arbetar med klimatanläggningssystemet måste ha ikraftvarande lov som utfärdats av korrekt instans, samt branschgodkänd yrkeskunskap för att utföra service på apparaten. Ifall andra reparatörer behövs för reparation och service, bör dessa övervakas av en person som har lov att hantera antändligt köldmedia.
- Apparaten får repareras endast på ett sätt som tillverkaren godkänner.

Installation

- Inomhusenheten installeras i ett rum vars golvareal är större än minsta kravet. Minsta kravet står på inomhusenhetens namnplåt eller i följande tabell a.
- Köldmedierören får varken brännas eller borras.
- Efter installation skall ett läckagetest utföras.

Tabell a – rummets minsta areal (m²)

Påfyllningsmängd (kg)	Golvinstallation	Fönsterinstallation	Vägginstallation	Takinstallation
≤1.2	/	/	/	/
1.3	14.5	5.2	1.6	2.6
1.4	16.8	6.1	1.9	2.8
1.5	19.3	7	2.1	3
1.6	22	7.9	2.4	3.2
1.7	24.8	8.9	2.8	3.4
1.8	27.8	10	3.1	3.6
1.9	31	11.2	3.4	3.8
2.0	34.3	12.4	3.8	4
2.1	37.8	13.6	4.2	4.2
2.2	41.5	15	4.6	4.4
2.3	45.4	16.3	5	4.6
2.4	49.4	17.8	5.5	4.8
2.5	53.6	19.3	6	5
2.6	58.1	20.9	6.5	5.2
2.7	62.6	22.6	7	5.4
2.8	67.4	24.3	7.5	5.6
2.9	72.3	26	8.1	5.8
3.0	77.3	27.9	8.6	6
3.1	82.6	29.8	9.2	6.2
3.2	88	31.7	9.8	6.6
3.3	93.6	33.7	10.4	7
3.4	99.3	35.8	11.1	7.4
3.5	105.2	37.9	11.7	7.9
3.6	111.3	40.1	12.4	8.3
3.7	117.6	42.4	13.1	8.8
3.8	124	44.7	13.8	9.3
3.9	130.7	47.1	14.6	9.8
4.0	137.4	49.5	15.3	10.3

Service

- Kontrollera att serviceplatsen eller installationsrummet uppfyller kraven på namnplåten. Service av inomhusenheten får endast utföras i sådana utrymmen som fyller namnplåtens krav.
- Kontrollera att serviceplatsens ventilation är tillräcklig. Ventilationen skall vara god under hela serviceprocessen.
- Kontrollera att det på serviceplatsen inte finns lågor eller eldkällor. Öppna eldar får inte tändas på serviceplatsen, skyltar med rökningsförbud skall sättas upp.
- Kontrollera att inomhusenhetens markeringar kan läsas. Byt ut oklara eller skadade markeringar och dekal.

Svetsande

Ifall man är tvungen att skära eller svetsa köldmediesystemets rör vid service, följ dessa råd:

- a. Stäng av enheten och bryt elmatningen.
- b. Avlägsna köldmediet.
- c. Utför vakuumeringen.
- d. Rengör med N₂-gas.
- e. Skär eller svetsa.
- f. Flytta apparaten till serviceplatsen för svetsning.

- Köldmediet samlas upp i en behållare som är avsedd för detta ändamål.
- Säkra att det inte finns öppen eld kring vakuumpumpens utlopp samt att utrymmets ventilation är tillräcklig.

Påfyllning av köldmedia

- Använd påfyllningsapparat som är avsedd för köldmediet R32. Säkra att olika köldmedier inte blandas.
- Köldmediebehållaren skall vara i upprät ställning under påfyllning.
- Fäst köldmediets dekal på systemet efter påfyllning.
- Fyll inte på för mycket.
- Efter påfyllning skall ett läckagetest utföras före testbruk.

Säkerhetsråd gällande transport och lagring

- Använd detektor för brinnande gaser innan du öppnar förpackningen.
- Ingen öppen eld eller tobaksrökning.
- Följ lokala lagar och bestämmelser.


Säkerhetsåtgärder



VARNING

Installation

- Undvik person- och materialskador: endast en auktoriserad montör får utföra installationen.
- Följ lokala säkerhetsbestämmelser angående installation.
- Använd strömmatningskrets och jordfelsbrytare som är i enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter.
- Endast en elektriker får utföra elanslutningarna för inomhus- och utomhusenheter.
- Bryt strömtillförseln före el- och installationsarbeten.
- Säkra att strömmatningen motsvarar apparatens effektkrav. Ostabil eltillförsel eller fel kabelanslutning kan orsaka funktionsproblem.
- Jordningsmotståndet skall följa nationella bestämmelser.
- Apparaten skall jordas omsorgsfullt. Felaktig jordning kan orsaka elstöt.
- Koppla inte på strömmen innan du utfört installationsarbetet.
- Installera en jordfelsbrytare för att hindra funktionsstörningar.
- Till fast kabelanslutning kopplas en flerpoleg säkerhetsbrytare vars spetsgap är minst 3 mm för alla ledare.
- När du installerar brytaren, kontrollera dess effekt från tabellen. Jordfelsbrytaren skall vara utrustad med temperatur- och magnetutlösning för att kunna skydda mot både överhettning och kortslutningar.
- När du installerar apparaten, lossa de tre dubbelsidiga tejperna.
- Rör inte vid lamellerna, du kan skada dina fingrar.

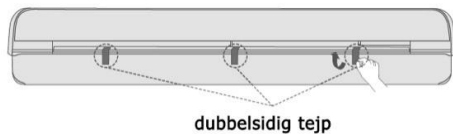

- Tillverkaren förser apparaten med installations- och bruksanvisningar.
- Välj en plats som är oåtkomlig för barn och djur och som är på avstånd från växter. Du kan vid behov sätta upp ett staket kring apparaten för att garantera säkerheten.
- Inomhusenheten skall alltid installeras intill en vägg.
- Använd passlig elkabel.
- Ifall elkabeln är för kort skall du inte själv förlänga den, kontakta en installatör.
- Apparaten skall installeras så, att eluttaget alltid kan nås.
- Apparats gulgröna kabel är jordningskabeln, den får inte användas för andra ändamål.
- Detta är en elapparat av skyddsklass I. Den skall jordas omsorgsfullt av ett proffs med en egen jordningsapparat. Säkra att jordningen alltid fungerar effektivt, annars kan elstötar orsakas.
- Kylkretsens kopparrör blir väldigt hett, kabeln mellan enheterna skall dras avskilt från kopparröret.

Användning och service

- Apparaten kan under uppsyn av en ansvarsfull vuxen användas av barn som fyllt 8 år samt personer med nedsatt förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt. Användarna skall instrueras om korrekt användningssätt och de skall förstå riskerna som hör ihop med användandet.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn får inte rengöra apparaten eller utföra service utan uppsyn.
- En skadad elkabel skall bytas av ett proffs.
- Använd inte skarvsladd, risk för eldsvåda.
- Koppla apparaten ur eluttaget före rengöring, risk för elstöt.
- Tvätta inte apparaten med vatten, risk för elstöt.
- Spruta inte vatten in i apparaten, risk för elstöt och apparatskada.
- Försök inte reparera apparaten själv. Detta medför en risk för elstötar och materiella skador. Kontakta din återförsäljare ifall apparaten kräver service.
- Rör inte vid filtrets vassa kanter efter lossande.
- Ställ inte fingrar eller föremål in i apparatens inlopp och utlopp. Detta kan orsaka personskador och materiella skador.
- Vät inte ner fjärrkontrollen, den kan skadas.
- Torka inte filtret med eld eller hårtork, risk för eldsvåda och deformation.
- Täck inte luftinlopp eller utlopp. Detta kan störa apparatens funktion.
- Stig inte på utomhusenhetens lock, och ställ inga tunga föremål på det.
- Ifall följande problem uppstår, släck apparaten omedelbart och kontakta återförsäljaren eller en elektriker:
 - Kabeln överhettas eller skadas.
 - Onormalt ljud hörs under bruk.
 - Säkerhetsbrytaren löser upprepat.
 - Apparaten luktar rök.
 - Inomhusenheten läcker.

Specialfunktioner och råd

Sensor	Funktion
Temperaturgivare	Används för övervakning av omgivningstemperatur och temperaturen i rörsystemet.
Infrarödmottagare	Tar emot den infraröda signal som skickas från fjärrkontrollen.
Fuktgivare	Detekterar relativ fuktighet.
Ljusgivare	Detekterar ljusstyrkan inomhus.

UVC-lampans bruksanvisning



VARNING

Denna enhet innehåller en UV-ljuskälla. Titta inte direkt på ljuskällan.

- Denna enhet innehåller en UVC-lampa.
- Läs serviceråden innan du öppnar enheten.
- Rengöring och andra underhållsåtgärder som ska utföras av användaren:
 1. Innan rengöring eller annat underhåll måste enheten kopplas bort från elnätet.
 2. Öppna panelen och ta bort filtret.
 3. Torka av kvartsglaset med en mjuk bomullsduk.
 4. Sätt tillbaka filtret efter rengöring och stäng panellocket.
- Rengöringsmetod, rengöringsfrekvens och nödvändiga försiktighetsåtgärder:

Rengöringsmetod: torka kvartsglaset med en mjuk trasa tills ytan är ren.

Rengöringsfrekvens: rengör var sjätte månad; rengöringsfrekvensen kan justeras beroende på luftens renhetsgrad.

Förebyggande åtgärder:

 1. Enheten måste stängas av och strömmen måste brytas före rengöring. I annat fall kan det uppstå elstötar och skador orsakade av UV-strålning.
 2. Använd inte flyktiga oljor, alkohol, thinner eller lack för att rengöra UVC-lampan. Annars kan UVC-lampan skadas.
 3. Rör inte lamellerna i innerenheten för att undvika skador.
 4. Repa inte glasytan när du torkar den.
- Felaktig användning av apparaten eller skador på höljet kan orsaka farlig UVC-strålning. Även små mängder UVC-strålning kan skada ögon och hud.
- Uppenbart skadade apparater får inte användas.
- Innan du öppnar paneler och luckor som är märkta med symbolen för fara för ultraviolett strålning, rekommenderar vi att du stänger av enheten.
- UVC-skydd med symbol för fara för ultraviolett strålning får inte avlägsnas.
- Använd inte UVC-lampor utanför apparaten.




VARNING

Använd inte UVC-källan när den är borttagen från enheten.

- För att undvika farliga situationer får användaren inte byta UVC-lampan, utan detta måste göras av en fackman.

Installation

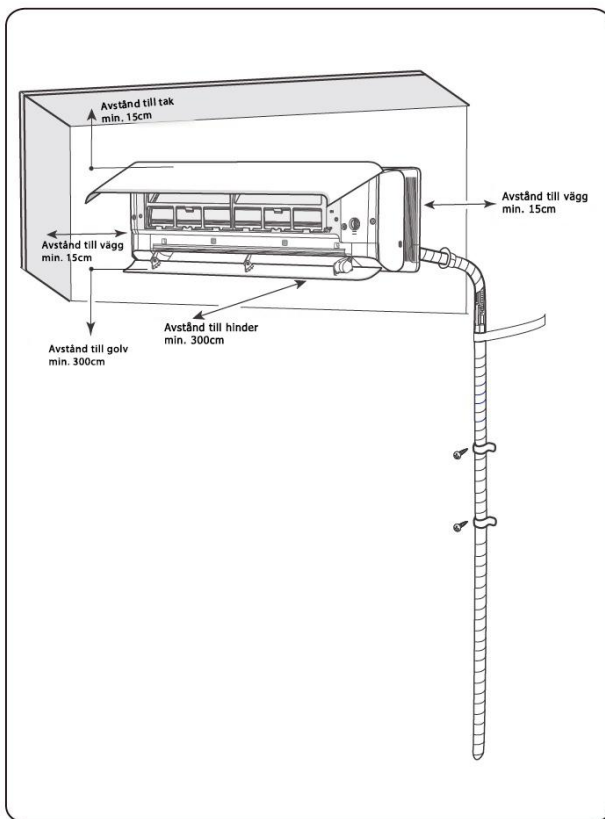

Säkra säker installation och användning genom att observera följande punkter:



VARNING

- **När enheten installeras eller flyttas till ett nytt ställe, säkra att inga främmande ämnen kommer in i köldmediekretsen.**
Ifall det kommer in ett främmande ämne i köldmediekretsen kan detta leda till ökat tryck eller kompressorskador och därmed personskador.
- **När apparaten installeras eller flyttas till ett annat ställe får den inte fyllas på med köldmedia som inte rekommenderas på namnplåten.** Annars kan onormal funktion, fel användning, mekaniska problem eller till och med allvarliga skador ske.
- **När köldmediet tas till vara vid flytt eller reparation skall man säkra att apparaten fungerar i nerkylningsläget. Stäng sedan helt högtryckssidans ventil (vätskeventil) efter ungefär 30-40 sekunder stäng lågtryckssidans ventil (gasventil), stäng apparaten genast och koppla av strömtillförseln. Observera att tillvaratagandet av köldmediet inte får ta mer än en minut.** Ifall tillvaratagandet räcker för länge kan luft sugas in i köldmediekretsen, detta kan orsaka tryckökning och kompressorskador, och därmed även personskador.
- **Säkra att både vätske- och gasventilerna är fast under tillvaratagandet och att apparaten är lossad från strömtillförseln innan köldmedierören lossas.** Ifall kompressorn börjar gå medan stängningsventilen är öppen och köldmedieröret inte ännu är fastsatt kan luft sugas in i köldmediekretsen, detta kan orsaka tryckökning och kompressorskador, och därmed även personskador.
- **Säkra vid installering att köldmedieröret är omsorgsfullt fastsatt innan kompressorn startar.** Ifall kompressorn börjar gå medan stängningsventilen är öppen och

köldmedieröret inte ännu är fastsatt kan luft sugas in i köldmediekretsen, detta kan orsaka tryckökning och kompressorskador, och därmed även personsador.

- **Installera inte enheten på en plats där det kan läcka frätande eller brinnande gaser.** Ifall gas läcker nära enheten kan detta leda till explosioner och andra olyckor.
- **Använd inte skarvsladdar vid elanslutningar. Kontakta din återförsäljare ifall matningskabeln är för kort.** Dåliga anslutningar kan orsaka elstötar eller eldsvådor.
- **Använd rekommenderade kablar mellan inomhus- och utomhusenheterna. Fäst kablarna omsorgsfullt så att anslutningarna inte utsätts för drag.** För små kablar, dåliga anslutningar och slarviga kopplingar kan orsaka elstötar och eldsvådor.

Installationsverktyg

1 Vattenpass	7 Skiftnyckel	13 Insexnyckel
2 Skruvmejsel	8 Rörkapare	14 Måttband
3 Slagborrmaskin	9 Läckagedetektor	
4 Borrsjär	10 Vakuumpump	
5 Flänsverktyg	11 Tryckmätare	
6 Momentnyckel	12 Universalmätare	

Obs:

- Installationen får endast utföras av ett installationsbolag som innehar de tillstånd som krävs
- Använd inte opassliga kablar

Val av installationsplats

Grundläggande krav

Om enheten installeras på någon av följande platser kan funktionsstörningar uppstå. Om enheten måste installeras på en sådan plats, kontakta återförsäljaren.

1. En plats där det finns kraftiga värmekällor, ångor, lättantändlig eller explosiv gas eller ämnen som avdunstar i luften.
2. En plats där det finns högfrekvensutrustning (såsom en svetsanläggning, medicinsk utrustning).
3. En plats där det finns oljeångor i luften.
4. En plats där det finns svavelgas.
5. Andra platser där det råder exceptionella förhållanden.
6. Använd inte enheten alldeles intill ett tvätteri.
7. Installera inte enheten på ett ostabilt eller mobilt underlag.

Inomhusenhet

1. Det får inte finnas några hinder i närheten av luftintag och -utlopp.
2. Välj en plats där kondensvatten lätt kan rinna bort utan störning.
3. Välj en plats där det är lätt att göra anslutningar till utomhusenheten och som är nära ett eluttag.
4. Välj en plats som barn inte kan nå.
5. Installationsplatsen måste hålla för inomhusenhetens vikt och får inte förstärka driftljuden eller vibrationerna.
6. Installera inte inomhusenheten direkt ovanför en elektrisk apparat.
7. Sträva efter att installera enheten långt ifrån fluorescerande lampor.

Krav på elanslutningar

1. Vid installation av enheten måste säkerhetsbestämmelserna för elanslutningar följas.
2. Använd en jordfelsbrytare i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser.
3. Säkerställ att strömförsörjningen uppfyller klimatanläggningens krav. Instabil strömförsörjning eller felaktiga elektriska anslutningar kan förorsaka funktionsstörningar. Installera lämpliga matningskablar innan klimatanläggningen tas i bruk.
4. Koppla stickkontaktens fas, nolledning och jordledning omsorgsfullt.
5. Säkerställ att strömförsörjningen är fränkopplad innan några elarbeten inleds. Ifall apparaten har en stickpropp, skall eluttaget kunna nå obehindrat efter installation
6. Koppla inte på strömmen innan elarbetena har avslutats.
7. Om matningskabeln skadas måste den bytas ut av en kvalificerad montör för att undvika farliga situationer.
8. Köldmediekretsen har hög temperatur. Dra därför ledningen mellan enheterna en bit ifrån kopparröret.
9. Enheten skall installeras enligt nationella föreskrifter för elinstallationer.

Jordningskrav

1. Klimatanläggningen är en elektrisk produkt i skyddsklass I. Den måste jordas korrekt med en egen jordledning som installeras av en kvalificerad montör. Säkerställ att enheten alltid är effektivt jordad, annars kan följden bli elchocker.
2. Klimatanläggningens gul-gröna kabel är jordledningen, som inte får användas för andra syften.
3. Jordmotståndet skall uppfylla nationella elanslutningsföreskrifter.
4. Enheten måste installeras så att stickkontakten alltid är fritt tillgänglig.
5. Vid de fasta ledningarna monteras en säkerhetsbrytare vars polavstånd är minst 3 mm och som bryter strömmen till alla ledningar.


Installation av inomhusenheten

Fas ett: Val av installationsplats

Rekommendera en installationsplats för kunden och be om kundens godkännande.

Fas två: Fäst monteringskivan på väggen

1. Fäst monteringskivan på väggen; justera den i vågrätt läge med hjälp av ett vattenpass och märk ut skruvarnas fästpunkter på väggen.
2. Borra hål för fästskruvarna i väggen med en bormaskin (borrskäret ska ha samma storlek som fästpluggarna av plast) och placera sedan pluggarna i hålen.
3. Fäst monteringskivan i väggen med skruvar och kontrollera att den sitter väl fast genom att dra i den. Om en fästplugg sitter löst, borra ett nytt hål i närheten.

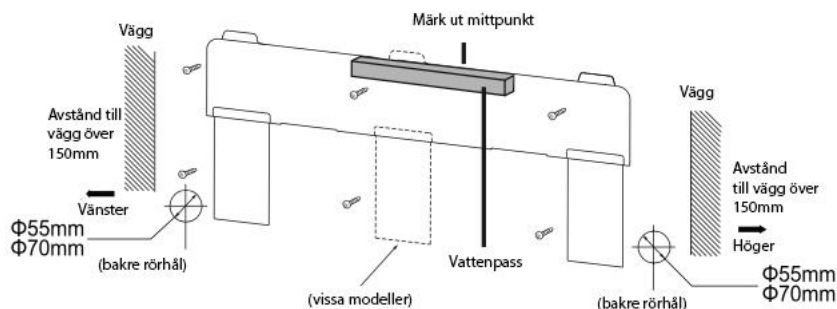

Fas tre: Borra hål för rören


1. Välj genomföringshål för rören enligt rörens riktning. Genomföringshålet skall placeras en bit nedanför monteringsplåten. Se bild nedan.

Obs:

- Monteringskivbilden är riktgivande. Använd fysisk produkt som referens.
 - Använd fysisk produkt som referens när du definierar skruvarnas mängd och läge.
2. När installationen är färdig, dra för hand i monteringskivan för att säkra att den sitter fast. Skruvarna skall vara jämnt spända.
 3. Borra en genomföring med en diameter på Ø55mm eller Ø70mm på vald plats. För att avledningsvattnet skall rinna jämnt bör röröppningen i väggen luta en aning nedåt (5-10°) och utåt.


Obs.

- När du borrar hål ska du förhindra att damm bildas och vidta andra nödvändiga säkerhetsåtgärder.

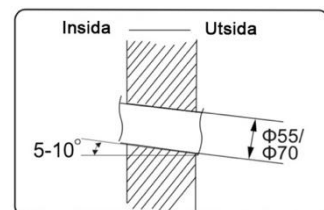


Fas fyra: utloppsrör

1. Röret kan ledas ut mot höger, bakåt mot höger, mot vänster eller bakåt mot vänster.


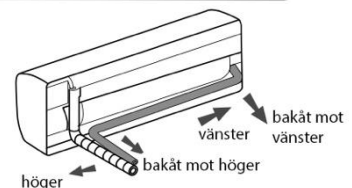


- Om röret leds ut mot vänster eller höger, ska du göra en öppning i den nedre plåten.

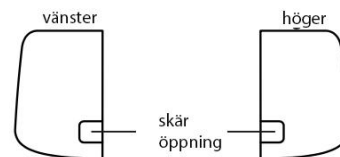


Fas fem: anslut inomhusenhetens rör

- Anpassa rörkopplingen till motsvarande röröppning.
- Spänn först fläsmuttern för hand.
- Justera vridmomentet enligt följande tabell. Placera en skiftnyckel kring rörkopplingen och en momentnyckel kring fläsmuttern. Spänn fläsmuttern med momentnyckeln.

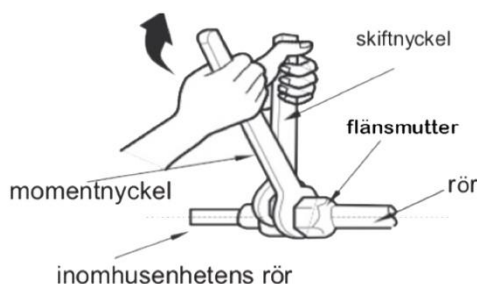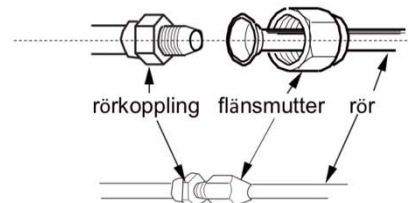


Fläsmutter	Vridmoment (Nm)
1/4"	15~20
3/8"	30~40
1/2"	45~55
5/8"	60~65
3/4"	70~75

- Täck inomhusenhetens rör och kopplingsrörets koppling med ett isoleringsrör och därefter med tejp.


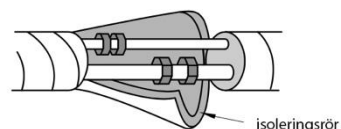


Fas sex: installera vattenavledningsslangen

- Anslut kondensavledningsslangen till inomhusenhetens vattenavledningsrör.

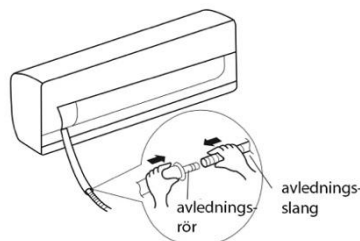

- Tejpa kopplingen.

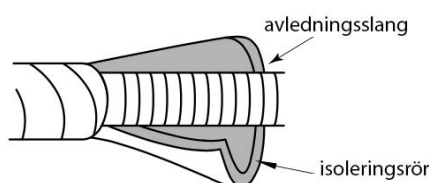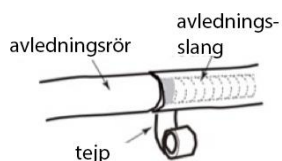

OBS:


- Montera isoleringsröret runt inomhusenhetens avledningsslang för att hindra kondensation.
- Fästpluggarna ingår inte i leveransen.

Fas sju: anslut inomhusenheten


Obs:

- Endast en elektriker får utföra anslutningarna för inomhus- och utomhusenheterna.
- Ifall matningskabeln är för kort, kontakta återförsäljaren. Förläng inte matningskabeln.
- Ifall klimatanläggningen har en stickpropp skall den kunna nå efter installation.
- Ifall klimatanläggningen inte har en stickpropp skall man till strömtillförseln installera en säkerhetsbrytare. Till den fasta kabelanslutningen installeras en flerpoleg säkerhetsbrytare vars spetsgap är minst 3 mm i alla ledare.


1. Öppna panelen, lösgör kopplingsdosans skruv och avlägsna locket.

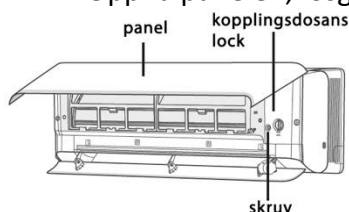

2. Dra matningskabeln genom genomföringen i inomhusenhetens bakre del och dra ut den på framsidan.

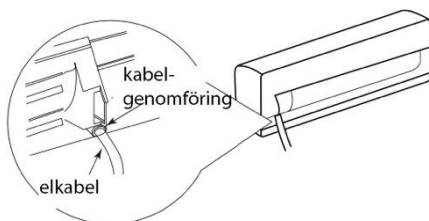

3. Lossa dragavlastningen; koppla matningskabeln enligt kopplingsplintens färg; spänn skruven och fäst matningskabeln med dragavlastningen.

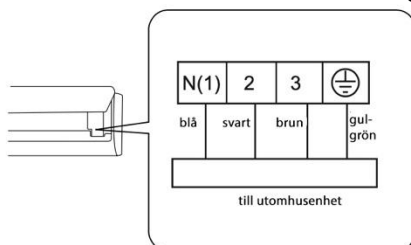



Obs. Kopplingsplinten är riktgivande, använd fysisk produkt som referens.

4. Sätt tillbaka kopplingsdosans lock och spänn skruven.
5. Stäng enhetens panel.

Fas åtta: bind röret

1. Bind köldmedieröret, matningskabeln och vattenavledningsslangen med ett band.
2. Lämna en liten installationsmarginal i vattenavledningsslangens och matningskabelns längd när du binder dem. När du har bundit till en viss position, separera inomhusenhetens matningskabel och sedan vattenavledningsslangen.

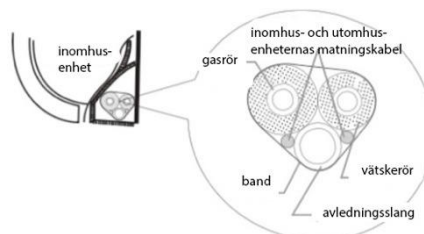

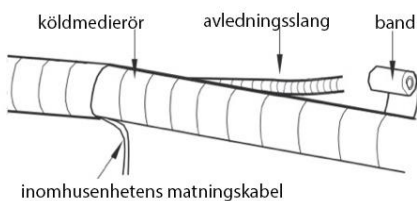



3. Bind dem jämnt.
4. Vätskeröret och gasröret binds separat i slutet.

OBS:

- Matningskabeln och ledningen mellan enheterna får inte dras i kors eller vridas.
- Vattenavledningsslangen skall bindas till den nedre delen.

Fas nio: montera inomhusenheten på väggen

1. För in de bundna rören i genomföringsröret i väggen och dra dem genom öppningen.
2. Häng upp inomhusenheten på monteringskivan som har fästs på väggen.
3. Isolera öppningen mellan rören och väggen med tätningsmassa.
4. Fäst väggröret.
5. Kontrollera att inomhusenheten har monterats stadigt och att den sitter fast i väggen.
6. När mekaniska kopplingar återanvänds inomhus måste tätningsdelarna bytas ut. När flänskopplingar återanvänds inomhus skall flänskopplingsdelen återtillverkas.

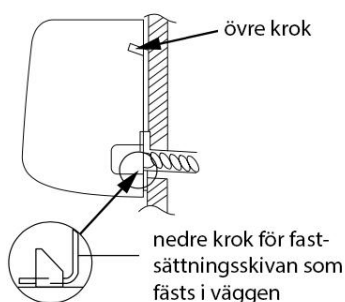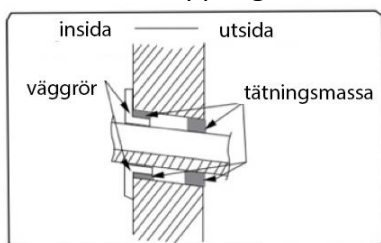

OBS:

- Böj inte vattenavledningsslangen för mycket. Då kan den täppas till.

Rengöring och underhåll



VARNING!

- Släck klimatanläggningen och bryt strömtillförseln före apparaten rengörs för att hindra elstötar.
- Tvätta inte apparaten med vatten, detta kan orsaka elstötar.
- Använd inte avdunstande vätskor vid rengöring.

- Rengör inte apparaten med starka kemikalier och spruta inte vatten på den. Plastdelarna kan skadas och en elstöt kan orsakas.

Rengöring av inomhusenhetens ytor


När inomhusenhetens yta är smutsig rekommenderas det att man rengör den med en mjuk trasa som är lätt fuktad.

OBS:


- Lossa inte panelen för rengöring

Rengöring av filtret


1. Öppna panelen. Öppna panelen till vinkeln som bilden visar.

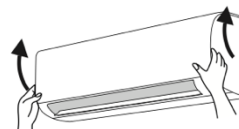


2. Lossa filtret. Lossa filtret enligt bilden.

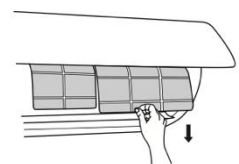

3. Rengör filtret. Rengör filtret med vatten eller dammsugare. Ifall filtret är väldigt smutsigt kan man använda varmt vatten (max 45 °C). Torka filtret på ett svalt och skuggigt ställe.

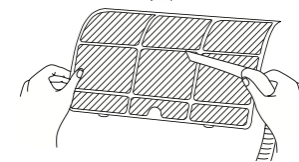

4. Installera filtret. Installera filtret och stäng panelen väl.

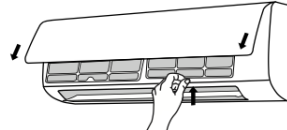

VARNING!

- Luftfiltret skall rengöras med tre månaders mellanrum, ifall utrymmet är väldigt dammigt skall rengörandet utföras oftare.
- När filtret är loss rör inte vid vassa kanter, det kan orsaka person- eller materialskador.
- Torka inte filtret med eld eller hårtork, det kan deformeras eller brinna.

OBS: Kontrollera före säsongstart

1. Kontrollera att luftintag och luftutlopp inte är blockerade.
2. Kontrollera jordfelsbrytaren, stickproppen och eluttaget, dessa skall vara i gott skick.
3. Kontrollera att filtret är rent.
4. Kontrollera att utomhusenhetens monteringsställning inte är skadad eller väldigt rostig. Kontakta återförsäljaren ifall ställningen är i dåligt skick.
5. Kontrollera att vattenavledningsslangen inte är skadad.

OBS: Kontrollera efter användningssäsongen

1. Koppla av strömmen.
2. Rengör filtret samt inomhusenhetens panel.
3. Kontrollera att utomhusenhetens monteringsställning inte är skadad eller väldigt rostig. Kontakta återförsäljaren ifall ställningen är i dåligt skick.

Återvinningsinformation

1. Förpackningsmaterialet kan mestadels återvinnas. Sortera rätt

2. Kontakta återförsäljaren eller en återvinningsplats ifall apparaten måste kasseras

Felkoder

- Då klimatanläggningen fungerar onormalt blinkar inomhusenhetens temperaturdisplay och anger motsvarande felkod. Ur denna tabell kan du läsa kodens betydelse.

Felkod	Förklaring
U8, H6, H3, E1, E5, E6, E8	Felet kan avlägsnas efter omstart av enheten. Ifall felet inte avlägsnas, kontakta service.
C5, F0, F1, F2	Kontakta service.

Obs: Ifall någon annan felkod visas på displayen, kontakta service.

Felsökningsdiagram

Kontrollera punkterna nedan innan du kontaktar service. Ifall dessa råd inte löser problemet skall du kontakta återförsäljaren eller en reparatör.

Problem	Kontrollera	Lösning
Inomhusenheten tar inte emot fjärrkontrollens signal eller fjärrkontrollen fungerar inte.	Orsakar något mycket störningar (statisk elektricitet, spänning)?	Lossa stickproppen, vänta tre minuter och starta enheten igen.
	Är fjärrkontrollen inom signalmottagningsområdet?	Signalmottagningsområdet är ca 5 m.
	Hindrar något signalen?	Avlägsna hindret.
	Riktas fjärrkontrollen mot mottagaren?	Välj rätt vinkel och peka mot mottagaren.
	Är fjärrkontrollens display suddig eller mörklagd, är känsligheten nedsatt?	Kontrollera batterierna, byt vid behov.
	Är fjärrkontrollens display mörklagd?	Är fjärrkontrollen skadad, byt ut vid behov.
	Finns det lysrör i rummet?	För fjärrkontrollen närmare mottagaren. Släck lysrören.

Inomhusenheten blåser inte luft.	Är inomhusenhetens intag eller utlopp tilltäppta?	Avlägsna föremålet.
	Värmer enheten rummet till inställningstemperatur?	Efter att inställningstemperaturen nåtts slocknar utblåset.
	Har värmefunktionen just startats?	För att inte blåsa kall luft startar fläkten efter några minuter, detta är normalt i värmeläget.

Klimatanläggningen fungerar inte.	Finns det strömmatningsproblem?	Vänta att strömmen återställs.
	Är stickproppen lös?	Anslut stickproppen ordentligt.
	Har jordfelsbrytaren aktiverats eller säkringen gått?	Be ett proffs att reda ut saken.
	Finns det kabelfel?	Be ett proffs att reda ut saken.
	Har enheten startats igen genast efter avstängning?	Vänta tre minuter och försök igen.
	Är fjärrkontrollens funktions korrekt inställd?	Ställ in funktionen igen.

Ånga kommer ut ur inomhusenhetens utblås.	Är rumstemperaturen och fuktigheten hög?	Snabb nedkylning av luften bildar ånga, detta fenomen avlägsnas efter en stund.
---	--	---

Inställningstemperaturen kan inte justeras.	Överskrider ditt temperaturval gränsvärdet?	Inställningsområdet är 16-30 °C i kyla. I uppvärmningsläget 8-30 °C.
---	---	--

Nedkylningseffekten (uppvärmningseffekten) är otillräcklig.	Är spänningen för låg?	Vänta att spänningen återställs.
	Är filtret smutsigt?	Rengör filtret.
	Är inställningstemperaturen inom rätt område?	Justera temperaturen till rätt nivå.
	Är en dörr eller ett fönster öppet?	Stäng dörren eller fönstret.

Apparaten luktar illa.	Finns det luktkällor i rummet som t.ex. möbler eller tobaksrök?	Avlägsna luktkällan. Rengör filtret.
Apparaten fungerar onormalt.	Finns det störningar som t.ex. åska, trådlösa apparater osv. ?	Koppla strömmen bort och tillbaka, starta apparaten igen.
Ljud som påminner om rinnande vatten.	Har apparaten just startats eller stängts av?	I uppvärmningsläget kan ånga bildas under avfrostning, detta är normalt.
Ett knäppande ljud.	Har apparaten just startats eller stängts av?	Ljudet orsakas av att temperaturskillnaden får delarna att krympa eller/och utvidgas
Luftriktaren stängs inte normalt.	Har riktaren justerats?	Stäng av strömmen i 3 sekunder och slå sedan på den igen. Om problemet kvarstår, stäng av strömmen, installera

		luftriktaren igen och slå på strömmen.
--	--	--




VARNING

- Ifall något av följande felen uppenbaras, släck apparaten och bryt strömtillförseln omedelbart. Kontakta antingen service eller din återförsäljare.
 - Matningskabeln överhettas eller skadas
 - Onormalt driftljud under bruk
 - Jordfelsbrytaren aktiveras ofta
 - Du känner doften av rök
 - Inomhusenheten läcker
- Reparera inte apparaten själv, risk för elstöt eller eldsvåda.
- Ifall apparaten används i onormala förhållanden finns det en risk för elstöt eller eldsvåda.

Delarnas namn

Inomhusenhet

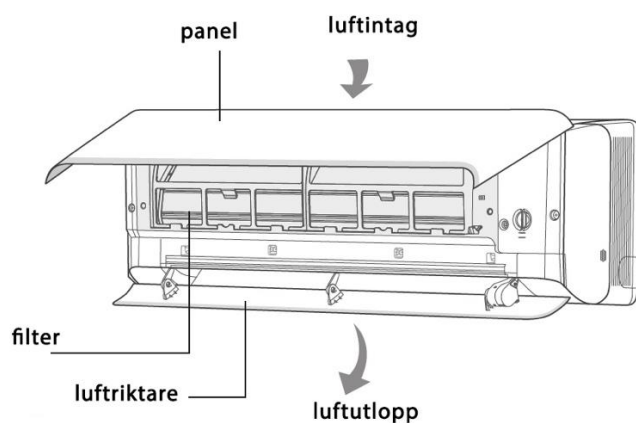

Display

Uppvärmningsläge	
Kylningsläge	
Avfuktning	
Temperaturvisning	26
Strömindikator	
Fuktindikator	%

OBS:

- Indikatorernas färger/utseende är riktgivande, använd fysisk produkt som referens.

- Din apparats utseende kan avvika från manualens bilder, använd fysisk produkt som referens.

Fjärrkontrollens tangenter och displayens symboler



	Tyst läge
	Inställd fläkthastighet
	Turbo-läge
	Sändningssignal
	Auto
	Cool
	Dry
	Fläktning
	Uppvärmning
	X-FAN funktion
	Avfuktning
	Energisparningsfunktion
	Inställd temperatur
	Inomhustemperatur
	Luftfuktighet inomhus
	Timer ON / Timer OFF
	Inställd tid
	Vänster/höger pendelrörelse
	Upp/ner pendelrörelse
	Barnspärr
	Snabbkylning
	Health- och UVC-funktioner
	WiFi-funktion
	LED
	Auto LED
	I feel
	Sleep-läge
	2-vägs fläktfunktion

Användning av fjärrkontrollens tangenter

Obs:

- Detta är en universalfjärrkontroll som kan användas med flera olika modeller som innehar olika funktioner. Ifall man på fjärrkontrollen trycker på en funktion som apparaten inte har, behåller fjärrkontrollen föregående inställning.
- Då strömmen kopplas på hörs en ljudsignal. Funktionslampan lyser (rött ljus). Nu kan apparaten användas med hjälp av fjärrkontrollen.
- Då apparaten är påkopplad och någon knapp på fjärrkontrollen trycks, blinkar märket en gång och apparaten ger en ljudsignal, detta betyder att fjärrkontrollssignalen skickats till klimatanläggningen.



ON/OFF-knapp

Tryck på denna knapp för att starta eller stänga enheten.

MODE-knapp

Tryck på denna knapp för att välja önskat funktionsläge i ordningen AUTO, COOL, DRY, FAN och HEAT.




- Om du väljer läget AUTO, fungerar apparaten autonomiskt enligt detekterad temperatur. Temperaturen kan inte justeras och visas heller ej på fjärrkontrolldisplayen. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget COOL, fungerar apparaten i kylningsläget. Du kan justera temperaturen med tangenterna + och -. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget DRY, fungerar apparaten på låg hastighet i avfuktningläget. I detta läge kan utblåshastigheten inte justeras. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Väljer du läget FAN, varken värmer eller kyler apparaten, den blåser bara luft. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.
- Om du väljer läget HEAT, fungerar apparaten i uppvärmningsläget. Du kan justera temperaturen med + och -. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna "🌀" / "🌀" kan du justera utblåsvinkel.

OBS:

- För att apparaten inte skall blåsa kall luft vid start kan den ha ett startdröjsmål på 1-5 min.
- I läget AUTO kan temperaturen justeras.
- Justerbart temperaturområde: 16-30 °C (i uppvärmningsläget 8-30 °C).
- Denna lägesindikator är inte i bruk för alla modeller.

FAN-knapp

Genom att trycka på denna knapp väljer man fläkthastighet cirkulerande i följande ordning: automatisk (AUTO), 🌀 (tyst), ■ (låg), ■■ (medellåg), ■■■ (medelnivå), ■■■■ (medelhög), ■■■■■ (hög), 🌀 (turbo), och igen AUTO.



OBS:

- I DRY-läget används låg fläkthastighet.
- X-FAN -funktionen: När du trycker på fläkthastighetsknappen i 2 sekunders tid i lägena COOL eller DRY, visas märket 🌀 och inomhusenhetens fläkt fortsätter sin funktion i några minuters tid för att torka inomhusenheten efter avstängning. När man kopplar på strömmen i apparaten är X-FAN som grundinställning ur bruk. X-FAN-funktionen kan inte användas i lägena AUTO, FAN och HEAT. Med denna funktion torkar man fukten från inomhusenhetens kondensor efter avstängning med hjälp av fläkten.

- När X-FAN startats: Efter att enheten släckts med ON/OFF knappen roterar inomhusenhetens fläkt i ca. 2 minuters tid på låg hastighet. Tryck nu i två sekunders tid på fläkthastighetsknappen ifall du vill stanna fläkten direkt.
- När X-FAN är ur bruk: Enheten stannar genast då apparaten släcks med ON/OFF knappen.

+/- knappar

Tryck en gång på + eller - för att justera temperaturen med en grad. Om knapparna hålls nedtryckta i mer än 2 sekunder kommer temperaturen att ändras snabbare på fjärrkontrollens display. När du släpper knappen kommer inomhusenheten att visa samma värde som fjärrkontrollen.



WiFi-knapp

Tryck på WiFi-tangenten för att ta i bruk funktionen för det trådlösa nätet. Då funktionen är på syns en WiFi-symbol på fjärrkontrollens display. Tryck på knappen WiFi i 5 sekunders tid om du vill ta funktionen ur bruk.

När apparaten är avstängd, tryck samtidigt på tangenterna MODE och WiFi i en sekunds tid ifall du vill återställa inställningarna för det trådlösa nätet till fabriksinställningar.


Obs:

- Denna funktion är inte i bruk på alla modeller.



Health-knapp

Tryck på denna knapp för att sätta rengöring och UVC-lampan på/av.



- När du väljer ikonen med fjärrkontrollen, kopplas kall plasma på.
- När du väljer ikonen med fjärrkontrollen, kopplas UVC-lampan på.
- När du väljer ikonen med fjärrkontrollen, ställs kall plasma och UVC-lampan på samtidigt.


Obs:

- Rengöringsfunktionen och UVC-lampan finns inte på alla apparatmodeller.



Pendelrörelse upp/ner

Med denna knapp kan man ställa in och byta vinkeln för uppåt/nedåt utblås. Inställningen är cirkulerande.




- Ifall du väljer läget , blåser apparaten automatiskt. Vågräta lamellerna sveper uppåt och nedåt i maximal vinkel.
- Om du väljer läget , , , blåser apparaten i fast läge. Vågräta lamellerna stannar i valt läge.
- Tryck på knappen i över två sekunders tid för att ställa in önskad vinkel. Frigör knappen när önskad vinkel uppnåtts.

- Tryck på denna knapp under nedkylning för att ställa in behagligt fläktläge 1 "↶" och behagligt fläktläge 2 "↷". Rekommenderade användningssituationerna för behagliga fläktlägen visas i följande bilder:



Behagligt fläktläge 1 "↶" på närhåll.

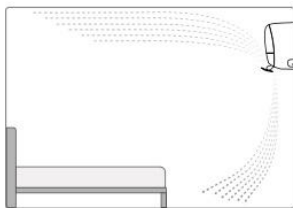

Behagligt fläktläge 2 "↷" på längre avstånd.

OBS:

- Tryck på denna knapp kontinuerligt i mer än 2 sekunder så att pendeln rör sig fram och tillbaka uppifrån nedåt och släpp sedan knappen så att pendeln stannar och lamellernas nuvarande läge omedelbart bibehålls.
- I pendelläget uppåt/nedåt, när läget ändras från OFF till ↶, om du trycker på den här knappen igen 2 sekunder senare, ändras läget ↶ direkt till OFF. Om du trycker på den här knappen igen inom 2 sekunder, är pendelns rörelseändringsläge beroende även av den tidigare nämnda rotationssekvensen.



Luftfuktighetsknapp

I kylningsläge kan du genom att trycka på den här knappen välja mellan fuktighetskontroll i kylningsläge, intelligent avfuktning i kylningsläge och allmänt kylningsläge, dessa kan ställas in för att fungera i en cirkulerande ordning.




- När fuktighetskontroll i kylningsläge är inställd visas "☉" på fjärrkontrollen, luftfuktighetsvärdet "88" och ikonen "%" blinkar i 5 sekunder. Du kan ställa in luftfuktighetsvärdet inom 5 sekunder genom att trycka på knapparna "+" och "-". När funktionen för fuktighetskontroll är aktiverad i kylsläget är fjärrkontrollens justeringsintervall 40-80 %. Temperaturen kan justeras när fuktighetskontroll i kylningsläget är aktiverat.
- När intelligent avfuktning i kylningsläge är inställt visas "☉" på fjärrkontrollen; "Ao" visas på fjärrkontrollen och inomhusenheten i 5 sekunder. Temperaturen kan justeras i funktionen intelligent avfuktning och kylningsläge.
- Intelligent avfuktning justeras automatiskt utifrån vad människor tycker är bekvämt, så det finns inget behov av att manuellt justera luftfuktigheten.

- OBS!

- 

Den här knappen används för att välja vänster/höger pendelrörelsevinkel. Vinkeln kan ställas in i roterande ordning enligt följande:



- Tryck på denna knapp kontinuerligt i mer än 2 sekunder så att enheten sveper fram och tillbaka från vänster till höger, släpp sedan knappen så att pendelrörelsen stannar och lamellernas nuvarande position förblir i bruk.
- I vänster/höger-pendelläget, när läget ändras från OFF till , om du trycker på den här knappen igen 2 sekunder senare, ändras läget  direkt till OFF. Om du trycker på den här knappen igen inom 2 sekunder, är pendelrörelsens ändringsläge beroende även av den tidigare nämnda rotationssekvensen.
- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.



23

sekunder tills du når önskad tid. Tryck sedan på knappen "Timer" för att bekräfta valet. Timmar- och OFF-symbol slutar blinka.

Att avbryta funktionen TIMER OFF: Tryck på knappen "Timer" igen i läget TIMER OFF.

- I läget OFF kan du ställa in funktionen TIMER ON genom att trycka en gång på denna knapp. Se detaljerade anvisningar under TIMER OFF.

Att avbryta funktionen TIMER ON: Tryck på knappen "Timer" igen i läget TIMER ON.

OBS:

- Inställningsområde för tiden: 0,5–24 timmar.
- Tiden mellan två funktioner får inte överstiga 5 sekunder. Annars lämnar fjärrkontrollen inställningsläget automatiskt.

OBS! När TIMER ON är aktiv visas ordet ON, när TIMER OFF är aktiv visas ordet OFF.



SLEEP-knapp

Tryck på denna knapp för att välja vilolägena 1 (☾), 2 (☾), 3 (☾) och annullera läget. När man kopplar på strömmen i apparaten är grundinställningen att funktionen är av.

- Viloläge 1: i nedkylningsläget efter en timmes användning stiger apparatens inställningstemperatur med en grad. Efter två timmar stiger temperaturen 2 grader och apparaten börjar fungera med denna temperatur. I uppvärmningsläget: efter en timmes användning sjunker apparatens inställningstemperatur med en grad. Efter två timmar sjunker temperaturen 2 grader och apparaten börjar fungera med denna temperatur
- I viloläge 2 fungerar apparaten enligt en förhandsprogrammerad temperaturkurva.
- Viloläge 3 – inställbar vilokurva i viloläge:
 - (1) I viloläge 3 tryck länge på knappen "Health". Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget. I fjärrkontrollens display syns nu texten "1 HOUR" (en timme), temperaturdisplayen visar senaste inställda vilokurvas värde och blinkar (första gången syns fabriksinställningen).
 - (2) Ställ in temperaturen genom att trycka på tangenterna "+" och "-", bekräfta inställningen genom att trycka på Health-knappen;
 - (3) I det här skedet läggs en timme till automatiskt (inställningstiderna är "2 HOUR" (två timmar), "3 HOUR" (tre timmar) eller "8 HOUR" (åtta timmar). Temperaturdisplayen visar senaste inställda vilokurvas värde och blinkar.
 - (4) Upprepa punkt (2)–(3), tills åttatimmars temperaturinställningen är gjord och vilokurvan inställd. Fjärrkontrollen återgår till ursprungliga timerdisplayen och temperaturdisplayen återgår till ursprunglig inställning.
- Viloläge 3 – självdefinierbar vilokurvsinställning i viloläge:


Användaren kan anpassa vilokurvas inställningsmetod för att be om förinställd temperaturkurva. Gå till användarspecifik vilolägesinställning, men ändra inte på temperaturen. Bekräfta genom att trycka på knappen Health.

OBS: Ifall man i tidigare nämnda lägena för förinställning och begäran inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder avlägsnas temperaturkurvas inställning automatiskt och skärmen återgår till ursprungliga vyn. Ifall man under tidigare nämnda funktionerna trycker på knapparna ON/OFF, Mode, Clock eller Sleep hävs inställningsläget.



Ljusknapp

Tryck på denna knapp för att styra skärmens LED-belysning på ett cirkulerande sätt enligt följande:



När du väljer "💡" (AUTO LED) med fjärrkontrollen justerar inomhusenhetens LED-indikator automatiskt belysningen baserat på den omgivande ljusnivån.

OBS: AUTO LED-funktionen är inte nödvändigtvis tillgänglig på denna modell, i vilket fall om enheten tar emot denna signal, kommer enheten att fungera i LED-on-läge.

Kombinationstangenter

Energibesparingsfunktion

I kylningsläget, tryck samtidigt på "MODE" och "TIMER" för att starta eller släcka energibesparingsfunktionen. När funktionen är startad, visas det på fjärrkontrollen "SE" och apparaten justerar automatiskt inställningstemperaturen enligt fabriksinställningarna för att nå bästa möjliga energieffektivitet. Ta funktionen ur bruk genom att igen trycka på "MODE" och "TIMER" samtidigt.

Obs:

- Utblåshastigheten kan inte justeras under energibesparingsfunktionen.
- Inställningstemperaturen kan inte justeras under energibesparingsfunktionen.
- Sleep-funktionen och energibesparingsfunktionerna kan inte vara i bruk samtidigt. Ifall energibesparingsfunktionen aktiverats i kylningsläget hävs energibesparingsfunktionen om du trycker på knappen "SLEEP". Ifall funktionen SLEEP aktiverats i kylsläget, häver start av energibesparingsfunktionen funktionen SLEEP.

Barnspärr

Håll "On/Off" och "-" intryckta samtidigt i 3 sekunders tid för att öppna eller låsa tangentsatsen. Ifall fjärrkontrollen är låst visas symbolen på displayen. Om någon knapp nu trycks, blinkar symbolen tre gånger och ingen signal sänds.


Byte av temperaturenhet

När apparaten är i läget OFF, tryck samtidigt på knapparna "MODE" och "-" i 3 sekunders tid för att byta mellan °C och °F.



-effektbegränsningsfunktion

Funktionen begränsar hela enhetens energiförbrukning. Genom att trycka på MODE och SLEEP samtidigt justeras enheten i en cirkulerande ordning enligt följande:



- Den begränsade maxeffekten i läget är lägre än i läget .
- Om du vill avbryta funktionen för effektbegränsning, tryck samtidigt på "MODE" och "SLEEP" tills ikonen på fjärrkontrollen inte längre syns.

- När fjärrkontrollen stängs av, upphävs funktionen för effektbegränsning. För att aktivera funktionen tryck igen på "MODE" och "SLEEP".
- Om den aktuella effekten är lägre än den maximala effekten för -läget begränsas inte effekten när du väljer det läget.
- För modeller med en utomhusenhet och två inomhusenheter, om en av inomhusenheterna går i effektbegränsningsläget, ställs utomhusenheten till det effektbegränsningsläge som ställts in för inomhusenheten; när två inomhusenheter går i effektbegränsningsläget begränsas utomhusenhetens effekt till den lägre effekten av de två inomhusenheterna.

Obs:

- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Visning av rådande inomhustemperatur eller luftfuktighet

Genom att trycka samtidigt på "ON/OFF" samt " " ser du på inomhusenheten rådande inomhustemperatur eller luftfuktighet. Inställningen väljs med fjärrkontrollen på ett cirkulerande sätt enligt följande:



- När man med fjärrkontrollen väljer visningsläge , visas den uppmätta rumstemperaturen på inomhusenhetens display.
- När man med fjärrkontrollen väljer visningsläge , visas den uppmätta luftfuktigheten på inomhusenhetens display.

Obs:

- Luftfuktighetsvärdet är endast riktgivande. Exempel: Om luftfuktigheten är "0 %" kan det vara fel på fuktgivaren. Kontakta service.
- Mätnoggrannheten för luftfuktighet och belysning kan variera.

Påminnelse om filterrengöring

Påminnelsefunktionen är som standard i läge OFF. Tryck och håll ned knapparna "On/Off " och " " samtidigt i 5 sekunder för att slå på funktionen. Summern lyder i 0,5 sekunder och displayens lampor tänds i 3 sekunder. När påminnelsefunktionen är påslagen och enheten har uppnått den inställda tiden, blinkar displayen i ca. 30 sekunder varje gång enheten slås på för att påminna användaren om att rengöra filtret; du kan stänga av denna påminnelse genom att trycka och hålla ned knapparna "On/Off " och " " samtidigt i 5 sekunder, varefter enheten börjar räkna tiden igen.

Obs:

- När påminnelsefunktionen är påslagen kan endast påminnelsen för denna cykel stängas av.
- Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller.

Summerns volymreglage

Tryck på "Mode" och " " samtidigt för att sänka på ljudstyrkan för inomhusenhetens summer.

Obs:

- Funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Snabbnedkylningsfunktion

Om du trycker på knapparna "On/Off" och "+" samtidigt i kylningsläge kan du välja mellan snabbt kylningsläge 25 °C, snabbt kylningsläge 16 °C eller normalt kylningsläge i roterande ordning.

Symbolen "❄️" visas på fjärrkontrollen i snabbnedkylningsläget. När enheten övergår till snabbnedkylningsläget är fläkthastigheten automatisk och den inställda temperaturen är 25 °C eller 16 °C. Den inställda temperaturen blinkar då i displayen i 5 sekunder. Under blinkningen kan du justera den inställda temperaturen genom att trycka på knappen "+" eller "-". Tryck på "Fan" för att justera fläkthastigheten. Om du inte justerar temperaturen och fläkthastigheten inom den här tiden, fortsätter fjärrkontrollen och inomhusenheten att köra med den nuvarande inställningen i 20 minuter. Efter 20 minuter återgår fjärrkontrollens och inomhusenhetens inställda temperatur och fläkthastighet till läget före snabbnedkylningsfunktionen.

Obs:

- Om inställningstemperaturen och fläkthastigheten justeras under snabbnedkylningsfunktionen, avbryts funktionen. Inomhusenheten fortsätter sedan att fungera i det inställda läget.
- Snabbnedkylningsfunktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Om denna funktion inte är tillgänglig på denna inomhusenhet återgår fjärrkontrollen till läget före snabbnedkylningen efter 20 minuter. Inomhusenheten fungerar kontinuerligt i det aktuella läget. I detta fall kan läget för inomhusenheten och visningen på fjärrkontrollen skilja åt.
- Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller.

Automatisk rengöringsfunktion

När apparaten är avstängd, håll knapparna "MODE" och "🌀" intryckta samtidigt i 5 sekunder för att slå på eller stänga av den automatiska rengöringsfunktionen. När den automatiska rengöringsfunktionen är aktiverad visas "CL" på inomhusenhetens display.

Under den automatiska rengöringen av kondensorn utför apparaten snabb kylning eller snabb uppvärmning. Det kan förekomma vissa ljud, vilket är ljudet av flytande vätska eller termisk expansion eller kontraktion. Klimatanläggningen kan blåsa kall eller varm luft, vilket är ett normalt fenomen. Se till att rummet är väl ventilerat under rengöringsprocessen så att komforten inte påverkas.

Obs:

- Den automatiska rengöringsfunktionen kan endast fungera vid normal temperatur. Om rummet är dammigt bör du köra funktionen en gång i månaden, annars kan du göra det var tredje månad. När den automatiska rengöringsfunktionen är aktiverad kan du lämna rummet. När den automatiska rengöringen är klar går klimatanläggningen över till standby-läge.
- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Night-mode (nattläge)

Om du i värmnings- eller nedkylningsläge slår på nattläget och ställer in fläkthastigheten på låg eller inställningen på tyst, går utomhusenheten över till nattläge (night-mode).

Obs:

- När du känner att kylnings- eller värmningseffekten är låg, tryck på knappen "FAN" för att ändra fläkthastigheten eller tryck på knappen "SLEEP" för att avsluta nattläget.
- Nattläget kan endast fungera vid normal temperatur.
- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

I FEEL-funktion

Tryck på knapparna "HEALTH" och "+" för att starta I FEEL-funktionen, på fjärrkontrollens display visas symbolen .

När denna funktion startats mäter fjärrkontrollen konstant rumstemperaturen och sänder den till inomhusenheten som justerar temperaturen på basis av upptäckt temperatur. Tryck samtidigt på knapparna "HEALTH" och "+" igen för att släcka I FEEL -funktionen, symbolen  försvinner från displayen.

- När funktionen används skall fjärrkontrollen ställas nära användaren. Ställ inte fjärrkontrollen nära heta eller kalla föremål för att undvika falska mätresultat. När funktionen tas i bruk skall fjärrkontrollen vara tillräckligt nära inomhusenheten för att signalen skall kunna skickas.

Tvåvägs fläktfunktion

När enheten är på, tryck samtidigt på knapparna "Mode" och "Health" för att starta eller stänga av tvåvägs fläktfunktionen. När funktionen startar visas symbolen  på fjärrkontrollen och indikatorlampan för tvåvägs fläktfunktionen tänds. Fläktens hastighet anpassas efter klimatanläggningens fläkthastighet.

I OFF-läge tryck samtidigt på knapparna "Mode" och "Health" för att starta eller stänga av tvåvägs fläktfunktionen separat. När tvåvägs fläktfunktionen startar visas symbolen  på fjärrkontrollen och indikatorlampan för tvåvägs fläktfunktionen tänds. Fläktens hastighet anpassas efter fjärrkontrollens inställning.

Obs:

- Funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.


Braskaminfunktion

När apparaten är i uppvärmningsläge, tryck och håll knappen "Fan" intryckt i 5 sekunder för att aktivera braskaminfunktionen. Symbolen "FA" blinkar på fjärrkontrollen i 3 sekunder. När apparaten är i uppvärmningsläge, tryck och håll knappen "Fan" intryckt i 5 sekunder för att avaktivera funktionen, den inställda temperaturen blinkar på fjärrkontrollen i 3 sekunder.

Obs:

- Braskaminfunktion måste återställas efter ett strömavbrott.
- När utomhusenheten är ansluten till en Multi-Split-enhet kommer inomhusenheten inte att utföra funktionen.
- Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller.

Batteribyte

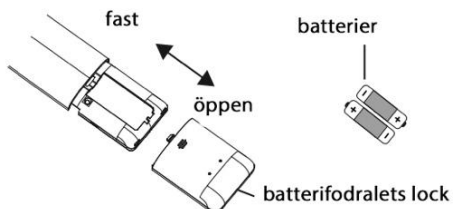

1. Tryck på batterifodralets lock vid märket "". Skjut av locket i pilens riktning.
2. Ta ut de gamla batterierna och sätt i 2 st AAA 1,5V-batterier i fjärrkontrollen, var noga med polariteten.
3. Sätt tillbaka locket på batterifodralet.

OBS:

- Rikta fjärrkontrollens signalsändare mot inomhusenhetens mottagare då du använder fjärrkontrollen.
- Avståndet mellan signalsändare och mottagare bör inte vara större än 5 meter, och det skall inte finnas hinder mellan dem.
- Signalen kan störas i utrymmen där det finns trådlösa telefoner eller lysrör, fjärrkontrollen bör vara nära inomhusenheten vid användning.
- Byt ut batterierna mot nya identiska vid behov.
- Plocka ur batterierna ifall fjärrkontrollen inte används på en längre tid.
- Ifall fjärrkontrollens display är suddig eller mörklad, byt ut batterierna.

Kontrollera efter installation

- Kontrollera följande när installationen är utförd.

Kontrollera	Möjlig orsak
Sitter enheten ordentligt fast?	Enheten kan falla, föra oljud eller vingla.
Har köldmediets läckagetest utförts?	Kan orsaka otillräcklig kyl-/värmningseffekt.
Är rörens isolering tillräcklig?	Kan orsaka kondensation och droppande av vatten.
Avleds vattnet ordentligt?	Kan orsaka kondensation och droppande av vatten.
Motsvarar strömförsörjningens spänning det spänningsvärde som anges på enhetens namnplåt?	Kan förorsaka funktionsstörningar eller komponentskador.
Har elanslutningarna och rörkopplingarna utförts korrekt?	Kan förorsaka funktionsstörningar eller komponentskador.
Har enheten jordats ordentligt?	Kan orsaka jordfel.
Överensstämmer matningskabeln med kraven?	Kan förorsaka funktionsstörningar eller komponentskador.
Finns det hinder vid luftintagen eller -utloppen?	Kan orsaka otillräcklig kyl-/värmningseffekt.
Har det damm och spån som uppstod vid installation avlägsnats?	Kan förorsaka funktionsstörningar eller komponentskador.
Är köldmediets gas- och vätskeventil helt öppen?	Kan orsaka otillräcklig kyl-/värmningseffekt.
Är rör genomföringarnas bägge öppningar helt slutna?	Kan orsaka otillräcklig kyl-/värmningseffekt.

Provanvändning**1. Förberedelser för provanvändning**

- Kunden godkänner installationen av klimatanläggningen.
- Berätta för användaren om de viktigaste aspekterna av klimatanläggningens användning.

2. Provanvändningssätt

- Koppla på strömmen, tryck på knappen ON/OFF på fjärrkontrollen och starta enheten.
- Använd MODE-knappen för att välja driftläge AUTO, COOL, DRY, FAN och HEAT för att kontrollera att enheten fungerar normalt.
- Om rumstemperaturen är lägre än 16 °C kan klimatanläggningen inte starta i kylningsläge.


Utvidgande av rörändor

Obs!

En felaktig fläns är den vanligaste orsaken till köldmedieläckage. Utvidga röret i enlighet med följande arbetsfaser:

A: Kapa röret

- Räkna ut rörets längd enligt avståndet till inomhusenheten och utomhusenheten
- Kapa röret till önskad längd med en rörkapare.

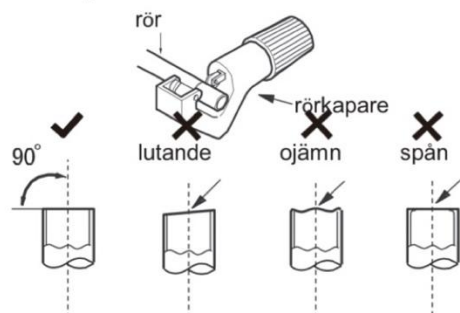

B: Avlägsna spån.


- Avlägsna spån med ett lämpligt verktyg och förhindra att spån kommer in i röret.



C: Montera ett lämpligt isoleringsrör.


D: Montera flänsmuttern.

- Avlägsna flänsmuttern från inomhusenhetens kopplingsrör och utomhusenhetens ventil; montera muttern på röret.

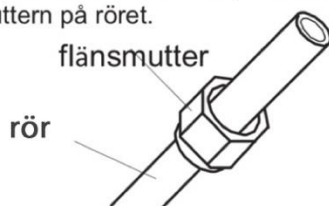

E: Utvidga rörets ände.

- Utvidga med ett flänsverktyg.

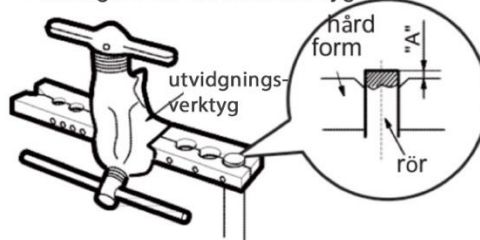

Obs!

- "A" Måttet "A" är beroende av rörets diameter, se tabellen nedan:

Ytterdiameter (mm)	A (mm)	
	Max.	Min.
Φ6–6,35 (1/4")	1,3	0,7
Φ 9–9,52 (3/8")	1,6	1,0
Φ12–12,7 (1/2")	1,8	1,0
Φ15,8–16 (5/8")	2,4	2,2

F: Kontroll


- Kontrollera kvaliteten på det utvidgade rörets ände. Om du upptäcker brister, utvidga änden på nytt enligt stegen ovan.

slät yta



samma längd

felaktig utvidgning






Bruksanvisning
Klimatanläggning
Modell: Multi-Split Nordic 70-A

Tack att du valde vår produkt.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida behov. Denna bruksanvisning är enligt upphovsrätten egendom av Scanmont AB. Kopiering, publicering och användning utan tillåtelse är förbjudet.

OBS:

Produktens faktiska utseende kan skilja sig från illustrationerna.

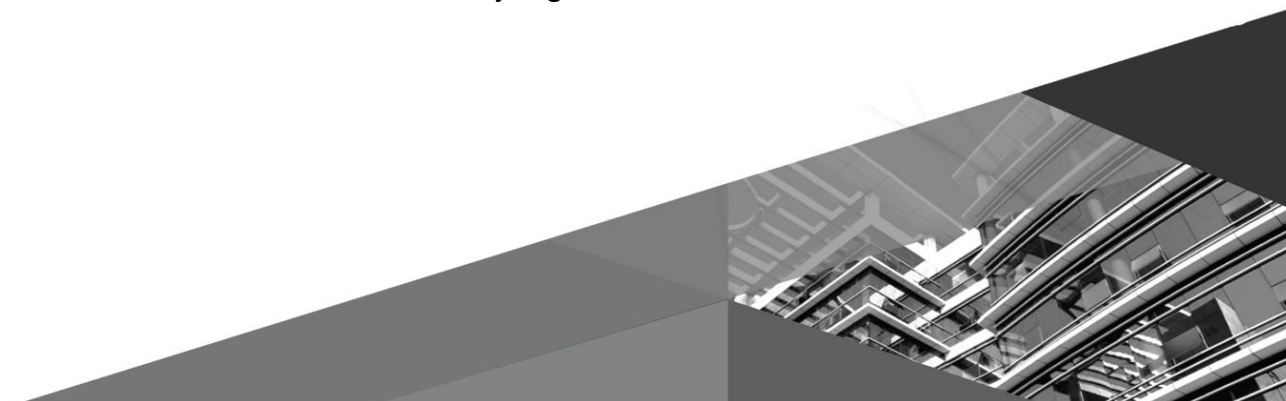

Innehåll

Allmänt.....	1
Köldmedium	1
Varningar.....	2
Före bruk	4
Delarnas namn.....	5
Drifttemperaturområde	5
Elanslutningar.....	6
Installation av utomhusenheten	7
Vakuumering	7
Underhåll.....	9
Installationsmått.....	9
Kontrollera efter installation	10
Säkerhetsråd för antändligt köldmedium.....	10

- Manualens modell kan avvika från den fysiska apparaten, använd fysisk produkt som referens. Alla modeller är inte försedda med display och displayernas utseenden kan avvika från varandra, använd fysisk produkt som referens.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) vars förmåga att använda apparaten på ett säkert sätt är nedsatt pga. fysiska, psykiska, kognitiva eller övriga problem. Apparaten får heller ej användas av personer som inte innehar tillräcklig kunskap att använda apparaten. Tidigare nämnda personer kan använda apparaten under uppsyn av en ansvarsfull vuxen, eller om de fått tillräcklig vägledning gällande säker användning. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten.
- Om apparaten är i behov av installering, flytt eller service, kontakta återförsäljaren eller en professionell montör. Endast en godkänd montör får installera, flytta eller serva apparaten. Annars kan materialskador, personskador eller till och med dödsfall uppstå. Om köldmedium läcker ut eller måste tömmas under installation, service etc., måste hanteringen utföras av certifierade fackmän i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.



Apparaten får inte slängas bland hushållsavfall inom EU-området. Återvinn apparaten för att spara naturen och befrämja människors hälsa. Lämna apparaten till en återvinningsplats eller kontakta din återförsäljare för att säkra korrekt återvinning. Återförsäljaren kan återvinna apparaten på ett miljövänligt sätt.
R32: 675

Symbolförklaring



Farlig situation som kan orsaka allvarliga skador eller livsfara.



Farlig situation som kan orsaka allvarliga skador eller livsfara.



Farlig situation som kan orsaka olyckor.



Viktig information som hjälper att undvika materiella skador.



Visar en situation, som förknippas med varningssymbolen VARNING.

Undantagsklausul

Tillverkaren ansvarar inte för person- och materialskador i följande fall.

1. Apparaten skadas som följd av fel användning
2. Apparaten har modifierats, ändrats eller använts med felaktig utrustning
3. Frätande gas har konstaterats ha orsakat skadan
4. Felaktig hantering under transport har konstaterats ha orsakat produktskadan
5. Apparaten har använts eller reparerats mot bruksanvisningens råd
6. Användning av icke auktoriserade delar har konstaterats ha orsakat produktskadan
7. Skadorna har orsakats av exceptionella väderförhållanden, fel användningsmiljö eller force majeure

Allmänt



Läs råden noga före bruk och spara dem för kommande behov.



Använd apparaten i enlighet med råden. Råden täcker inte alla möjliga scenarier och förhållanden, som även för andra elapparater, använd förnuft under installation, användning och service.

Läs dessa råd noga före bruk.



Apparaten innehåller antändlig gas R32.



Läs instruktionerna före bruk.



Läs installationsanvisningarna före installation.



Läs serviceråden före reparation.

Manualens symboler kan avvika från apparatens symboler, använd fysisk produkt som referens.

Köldmedium

- För att luftkonditioneringsapparaten skall fungera cirkulerar det köldmedium i systemet. Köldmediet är R32. Köldmediet är antändligt och luktfritt, det kan vid vissa förhållanden vara explosionsfarligt. Köldmediet är dock inte lättantändligt. Det tänds endast av eld.
- Jämfört med traditionella köldmedium är R32 icke förorenande och skadar inte ozonlagret. Dess påverkan på växthuseffekten är även mindre. R32 har väldigt bra termodynamiska egenskaper och därmed är dess energieffektivitet väldigt hög. Apparater som använder sig av detta köldmedium behöver en mindre mängd köldmedium.

VARNING:

Använd inga andra påskyndande metoder för avfrostning eller rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren. Ifall apparaten kräver reparation, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad fackman.

Reparationer som utförs av en icke auktoriserad person kan vara farliga. Apparaten skall lagras på ett ställe där det inte finns aktiva antändningskällor som t.ex. öppen eld eller gasdrivna apparater. Köldmedierören får inte punkteras eller brännas.

Apparaten får installeras och användas i utrymmen vars golvareal är större än $X \text{ m}^2$. (Se tabell a).

Apparaten är fylld med antändlig R32 gas. Följ noga tillverkarens råd ifall apparaten repareras.

Observera att köldmedier kan vara doftfria.

Läs alla råden.



Varningar



Användning och underhåll

- Denna apparat får användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar tillräcklig erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning och förstår riskerna med användningen.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn får inte rengöra apparaten eller utföra service utan uppsyn.
- Använd inte skarvsladd, risk för elstöt.
- Koppla apparaten ur elkällan före rengöring, risk för elstöt.
- En skadad elkabel skall bytas av ett proffs, risk för elstöt.
- Tvätta inte apparaten med vatten, risk för elstöt.
- Spruta inte vatten in i apparaten, risk för elstöt och apparatskada.
- Rör inte vid filtrets vassa kanter efter lossande.
- Torka inte filtret med eld eller hårtork, risk för eldsvåda och deformation.
- Endast auktoriserade proffs får utföra servicearbeten. Annars kan personskador eller materiella skador uppstå.
- Försök inte reparera apparaten själv. Detta medför en risk för elstötar och materiella skador. Kontakta service.
- Ställ inte fingrar eller föremål in i apparatens inlopp och utlopp. Detta kan orsaka personskador och materiella skador.
- Täck inte luftinlopp eller utlopp. Detta kan störa apparatens funktion.
- Vät inte ner fjärrkontrollen, den kan skadas.
- Ifall följande problem uppstår, släck apparaten omedelbart och kontakta återförsäljaren eller en fackman:
 - Kabeln överhettas eller skadas.
 - Onormalt ljud hörs under bruk.
 - Jordfelsbrytaren aktiveras upprepat.
 - Apparaten luktar rök.
 - Inomhusenheten läcker.
- Ifall apparaten fungerar onormalt kan detta leda till funktionsproblem, elstöt eller eldsvåda.
- Ifall apparaten startas eller avstängs med nödbrytaren, skall den tryckas med ett isolerat föremål som inte är av metall.
- Stig inte på utomhusenhetens lock, och ställ inga tunga föremål på det, annars kan skador ske.

Installation

- Undvik person- och materialskador: endast ett proffs får utföra installationen.
- Följ lokala säkerhetsbestämmelser angående elinstallation.
- Använd strömmatningskrets och jordfelsbrytare som är i enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter.
- Installera en jordfelsbrytare för att hindra funktionsstörningar.
- Till fast kabelanslutning kopplas en flerpoleg säkerhetsbrytare vars spetsgap är minst 3 mm för alla ledare.
- När du installerar brytaren, kontrollera dess effekt från tabellen. Jordfelsbrytaren skall vara utrustad med temperatur- och värmeutlösning för att kunna skydda mot både överhettning och överbelastning.
- Apparaten skall jordas omsorgsfullt. Felaktig jordning kan orsaka elstöt.
- Använd inte fel slags elkabel.
- Säkra att strömmatningen motsvarar apparatens effektkrav. Ostabil eltillförsel eller fel kabelanslutning kan orsaka funktionsproblem eller olyckor. Använd korrekta sladdar och kablar.
- Anslut spänningsförande ledningen, nolledningen och jordledningen korrekt.
- Bryt strömtillförseln före el- och installationsarbeten.
- Koppla inte på strömmen före installationsarbetet är slutfört.
- Ifall matningskabeln är skadad skall den bytas av ett proffs för att undvika olyckor.
- Kylkretsens kopparrör blir väldigt hett, kabeln mellan enheterna skall dras på avstånd från kopparröret.
- Apparaten skall installeras enligt lokala elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten skall installeras av ett proffs som följer lokala bestämmelser.
- Detta är en elapparat av skyddsklass I. Den skall jordas omsorgsfullt av ett proffs med en egen jordningsapparat. Säkra att jordningen alltid fungerar effektivt, annars kan elstötar orsakas.
- Apparatens gulgröna kabel är jordningskabeln, den får inte användas för andra ändamål.
- Jordningsmotståndet skall följa nationella säkerhetsbestämmelser.
- Apparaten skall installeras så, att eluttaget alltid kan nås.
- Endast ett proffs får utföra elanslutningarna för inomhus- och utomhusenheter.
- Ifall matningskabeln är för kort, förläng den inte själv, kontakta ett proffs.
- Ifall apparaten har en stickkontakt skall den kunna nås efter installationsarbetet.
- Ifall apparaten inte har en stickpropp skall en jordfelsbrytare installeras.
- Ifall apparaten måste flyttas skall detta utföras av ett proffs, annars kan personskador eller materiella skador ske.
- Välj en plats som är oåtkomlig för barn och djur och som är på avstånd från växter. Du kan vid behov sätta upp ett staket kring apparaten för att garantera säkerheten.
- Inomhusenheten skall alltid installeras intill väggen.

Före bruk

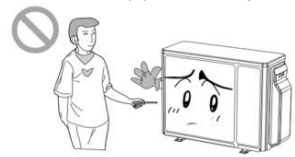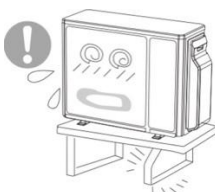VARNING		
Bryt strömtillförseln ifall du känner doft av rök. Kontakta service.  Ifall onormala läget inte avlägsnas kan apparaten vara skadad och orsaka elstöt eller eldsvåda.	Strömanslutningen skall föres med en jordfelsbrytare. Apparaten skall inte släckas och startas upprepat, detta kan skada apparaten.	Inga kablar får skadas eller kapas. Ett proffs skall byta skadade kablar. 
Strömanslutningen skall föres med en jordfelsbrytare.  Annars kan eldsvåda eller elstöt orsakas.	Lossa apparaten ur eluttaget ifall den inte används på en längre tid.  Ackumulerat damm kan orsaka skada.	Skada inte kablarna och använd inte fel kablar.  Risk för överhettning och elstöt.
Före apparaten rengörs skall den släckas och lossas från eluttaget.  Risk för elstöt eller annan skada.	Apparaten fungerar med 220-240 V, 50 Hz spänning. Kompressorn darrar skarpt ifall spänningen är för låg och kan orsaka skador, för hög spänning kan även skada apparaten.	Reparera inte apparaten själv.  Fel reparation kan orsaka elstöt eller eldsvåda. Ett proffs skall serva apparaten.
Säkra att installationsställningen är stadig.  Apparaten kan falla och orsaka skador.	Stå inte på apparaten och ställ inga föremål på den.  Annars kan skador ske.	Apparaten skall jordas omsorgsfullt. Jordningskabeln skall anslutas korrekt. 

Delarnas namn

GWHD(24)NK6SO


Varning

- Bryt strömtillförseln före rengöring, annars kan man få en elstöt.
- Ifall apparaten blir våt kan man få en elstöt. Tvätta inte apparaten.
- Starka kemikalier skadar apparaten. Använd endast mjuk trasa och skonsamt tvättmedel för rengöring.
- Återvinn apparaten, släng den inte bland hushållsavfall.
- Köldmediekretsen blir het, håll kablar på avstånd från kopparröret.



Utomhusenhet	
Nr	Beskrivning
1	Galler
2	Ventil

Obs: Bilden är riktgivande, använd fysisk produkt som referens.

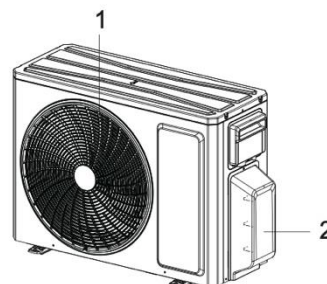

Drifttemperaturområde

	Insida DB/WB (°C)	Utsida DB/WB (°C)
Max kylning	32/23	48/26
Max uppvärmning	27/-	24/18

Drifttemperaturområde för endast nerkylande enheter (yttertemperatur): -18 °C-48 °C.

Drifttemperaturområde för värmepumpenheter (yttertemperatur) -30 °C-48 °C.

Observera: Det temperaturområde som anges i bruksanvisningen för inomhusenheten gäller för användning med andra modeller. När du använder inomhusenheten med denna modell ska du följa det temperaturområde som anges i bruksanvisningen för denna enhet.

Elanslutningar

GWHD(24)NK6SO

1. Lossa handtaget från utomhusenhetens högra sida (en skruv).
2. Lossa dragavlastningen, anslut elkabeln till kopplingsplinten och fäst den. Utomhusenhetens krav på elanslutningar motsvarar inomhusenhetens krav.
3. Fäst kablarna med dragavlastningen.
4. Säkra att kablarna sitter väl fast.
5. Installera handtaget.



Följ informationen i följande tabell då jordfelsbrytaren installeras. Jordfelsbrytaren skall vara försedd med värmeskydd och magnetisk utlösning för att den skall kunna skydda mot kortslutningar och överbelastning. (Varning: använd inte endast en säkring för att skydda strömkretsen)

Apparat	Jordfelsbrytare
GWHD(24)NK6SO	16A



Till fast kabelanslutning kopplas en flerpolelig säkerhetsbrytare vars spetsgap är minst 3 mm och som bryter strömmen från alla ledare.



Fel kabelanslutningar kan orsaka apparatskador. Säkra efter installation att alla anslutningar utförts väl.




Kabel- och röranslutningarna för enheterna A och B skall motsvara varandra.



Apparaten skall anslutas enligt lokala bestämmelser.

Obs, bilderna är riktgivande, använd fysisk produkt som referens

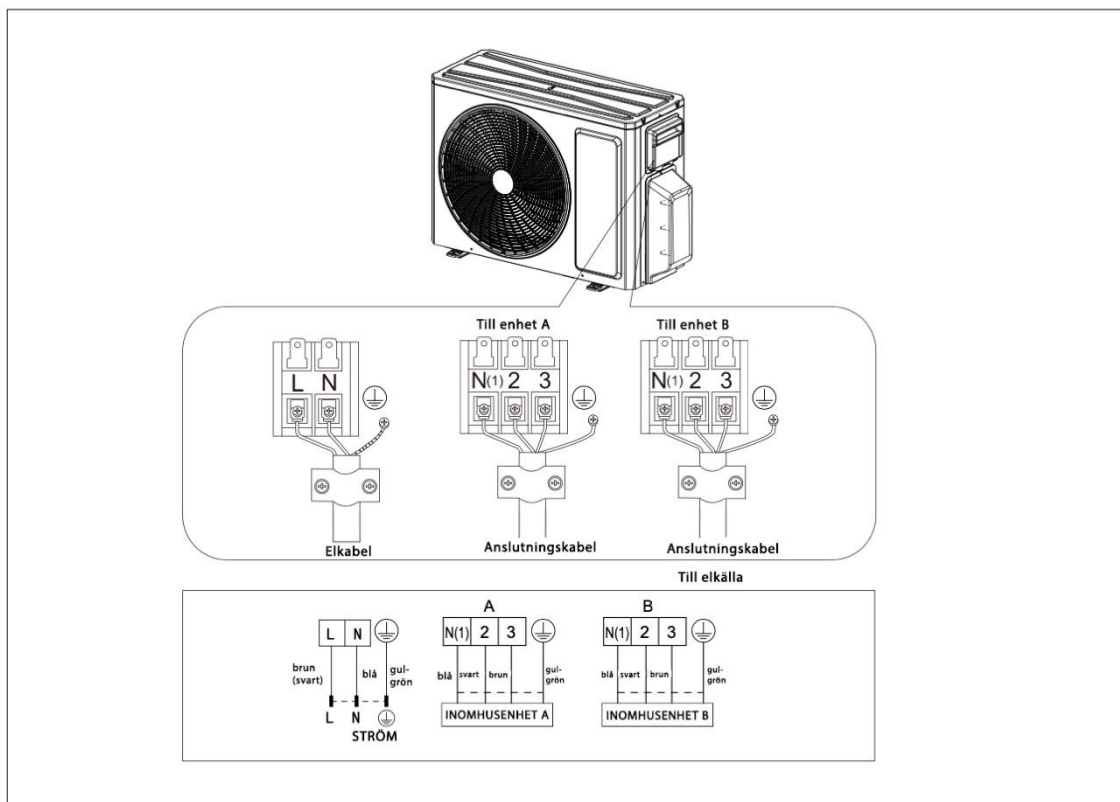

Installation av utomhusenheten

Plats



Fäst apparaten med bultar till installationsställningen. Ifall du fäster enheten på en vägg eller ett tak, säkra att stödet är väl fastsatt så att den inte kan röra på sig som följd av vibration eller hård vind.



Installera inte i en ventilationsöppning eller en grop.

Rörinstallation



Använd rör och utrustning som lämpar sig för köldmediet R32.

Modell (m)	24x2
Anslutningsörets max längd	40
Anslutningsörets max längd (en inomhusenhet)	20



Köldmedierören får inte överskrida maxlängden.



Isolera alla köldmedierör och anslutningar.



Spänn anslutningarna med två skiftnycklar som vrids åt motsatta håll.



Varning: Installationen skall utföras av ett proffs i enlighet med lokala bestämmelser.

Vakuumering

Det kan stanna fukt i kylkretsen, detta kan orsaka kompressorfel. När man anslutit inomhus- och utomhusenheterna skall man utföra vakuumering med vakuumpump.


1. Skruva loss korkarna från 2-vägs- och 3-vägsventilerna.
2. Skruva loss korken från serviceventilen.
3. Anslut vakuumpumpens slang till serviceventilen.
4. Använd vakuumpumpen i 30-45 minuter tills man når 10 mm Hg absolut vakuum.
5. Medan vakuumpumpen går, stäng lågtrycksknoppen i vakuumpumpsanslutningen. Släck vakuumpumpen.
6. Kontrollera alla anslutningar för läckage med hjälp av läckagedetektor eller tvållösning.
7. Spänn alla ventilkorkar på plats.

Diameter (mm)	Moment (Nm)
1/4"	15-20
3/8"	35-40
1/2"	60-65
5/8"	45-50
3/4"	70-75

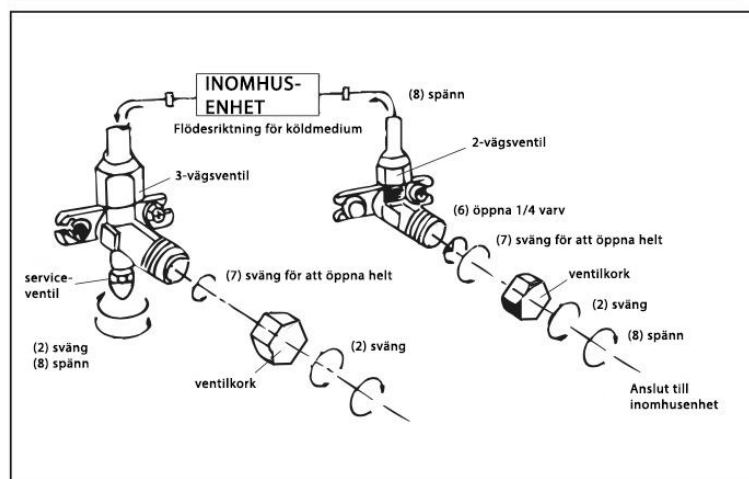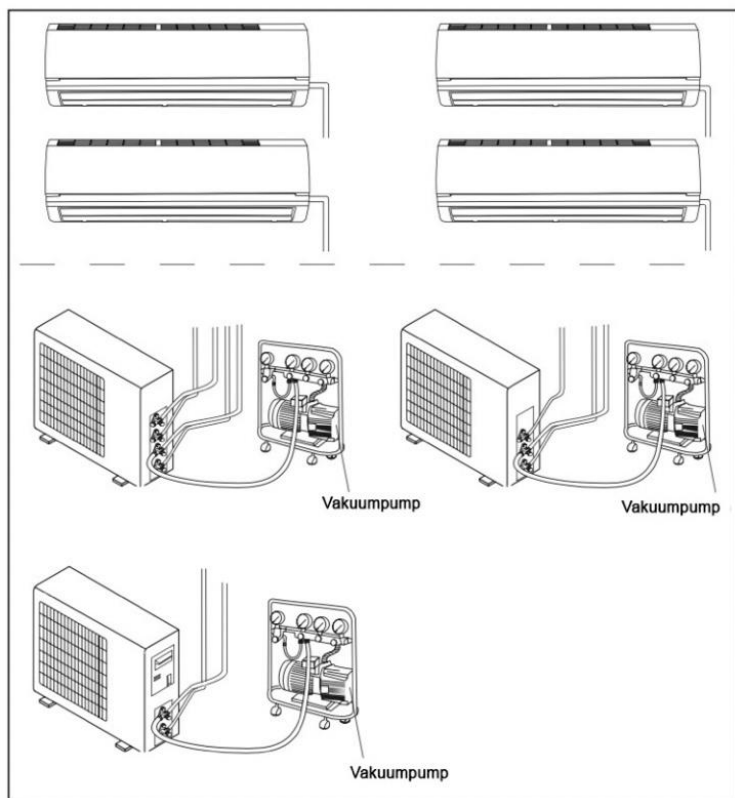


Underhåll

- ⚠️ Använd utrustning som lämpar sig för köldmediet R32.
- ⚠️ Använd inte andra köldmedier än R32.
- ⚠️ Rengör inte enheten med mineralolja.

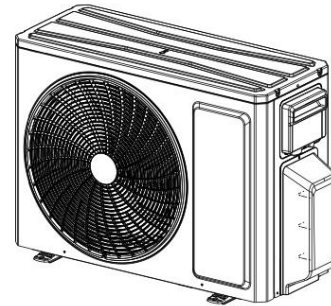

Installationsmått

- ⚠️ Installationen skall ske av ett proffs i enlighet med denna manual.
- ⚠️ Endast ett proffs får flytta apparaten.
- ⚠️ Säkra att rekommenderat utrymme lämnas kring apparaten.

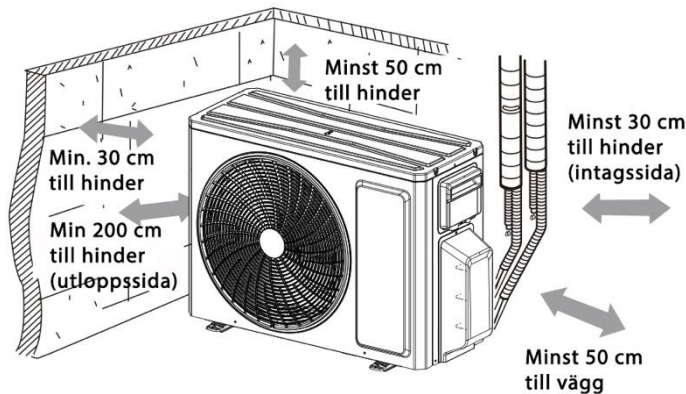


Installera utomhusenhetens installationsställning (välj enligt installationsplats)

1. Välj installationsplats på basis av byggnaden.
2. Fäst utomhusenhetens installationsställning till vald plats med skruvar.

Obs:

- Utför nödvändiga säkerhetsrutiner då utomhusenheten installeras.
- Säkra att utomhusenhetens ställning tål enhetens vikt.
- Utomhusenheten installeras på minst 30 cm höjd från marken för att säkerställa kondensavrinning.

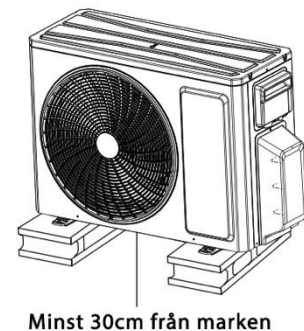

Kontrollera efter installation

Kontrollera	Möjligt problem
Sitter enheten ordentligt fast?	Enheten kan falla, föra oljud eller vingla.
Har köldmediets läckagetest utförts?	Kan orsaka otillräcklig kylnings-/uppvärmningseffekt.
Är rörens isolering tillräcklig?	Kan orsaka kondensation och droppande av vatten.
Avleds vattnet ordentligt?	Kan orsaka kondensation och droppande av vatten.
Motsvarar elkällans spänning spänningvärdet som anges på enhetens namnplåt?	Kan förorsaka funktionsstörningar eller komponentskador.
Har elanslutningarna och rörkopplingarna utförts korrekt?	Kan förorsaka funktionsstörningar eller komponentskador.
Har enheten jordats ordentligt?	Kan orsaka jordfel.
Är elkabeln i enlighet med bestämmelserna?	Kan förorsaka funktionsstörningar eller komponentskador.
Finns det hinder vid luftintag eller -utlopp?	Kan orsaka otillräcklig kylnings-/uppvärmningseffekt.
Har man antecknat köldmedierörets längd och köldmediets mängd?	Det är inte enkelt att estimera påfyllningsmängden för köldmedia.

Säkerhetsråd för antändligt köldmedium

Installationskrav

- Alla personer som arbetar med klimatanläggningssystemet skall ha ikraftvarande lov som utfärdats av korrekt instans, samt branschgodkänd yrkeskunskap för att serva apparaten. Ifall andra reparatörer behövs, skall dessa övervakas av en person som har lov att hantera antändligt köldmedium.
- Apparaten får repareras endast på ett sätt som tillverkaren godkänner.

Installation

- Enheten får inte användas i ett rum där det finns öppen eld (låga, gasbrännare, värmare osv).
- Köldmedierören får varken brännas eller borras.
- Enheten installeras i ett rum vars golvareal är större än minsta kravet. Minsta kravet står på inomhusenhetens namnplåt eller i följande tabell a.
- Efter installation skall ett läckagetest utföras.

Tabell a – minimumareal för rummet (m²)

Köldmedium (kg)	≤1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Rummets minsta areal m ²														
Golv-installation	/	14.5	16.8	19.3	22	24.8	27.8	31	34.3	37.8	41.5	45.4	49.4	53.6
Fönster-installation	/	5.2	6.1	7	7.9	8.9	10	11.2	12.4	13.6	15	16.3	17.8	19.3
Vägginstallation	/	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	4.6	5	5.5	6
Takinstallation	/	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4

Service

- Kontrollera att serviceplatsen eller installationsrummet uppfyller kraven i namnplåten. Inomhusenheten får servas endast i sådana rum som fyller namnplåtens krav.
- Kontrollera att serviceplatsens ventilation är tillräcklig. Ventilationen skall vara god under hela serviceprocessen.
- Kontrollera att det på serviceplatsen inte finns lågor eller eldkällor. Öppna eldar får inte tändas på serviceplatsen, ock rökningförbudsskyltar skall sättas upp.
- Kontrollera att inomhusenhetens markeringar kan läsas. Byt ut oklara eller skadade markeringar och dekaler.

Svetsande


- Ifall man är tvungen att skära eller svetsa köldmediesystemets rör vid service, följ dessa råd:
 - a. Koppla av strömmen och bryt strömmatningen.
 - b. Avlägsna köldmediet.
 - c. Utför vakuumeringen.
 - d. Rengör med kvävgas.
 - e. Skär eller svetsa.
 - f. Flytta apparaten till serviceplatsen för svetsning.
- Köldmediet samlas upp i en behållare som är avsedd för detta ändamål.
- Säkra att det inte finns öppen eld kring vakuumeringspumpens utlopp samt att utrymmets ventilation är tillräcklig.

Påfyllning av köldmedia

- Använd påfyllningsapparat som är avsedd för köldmediet R32. Säkra att olika ämnen inte blandas.
- Köldmediebehållaren skall vara i lodrät ställning under påfyllning.
- Fäst köldmediets dekal på systemet efter påfyllning.
- Fyll inte på för mycket.
- Efter påfyllning skall ett läckagetest utföras före testbruk. Testbruk skall utföras även vid lossande.

Säkerhetsråd gällande transport och lagring

- Använd detektor för brinnande gaser innan du öppnar förpackningen.
- Ingen öppen eld eller tobaksrökning.
- Följ lokala lagar och bestämmelser.

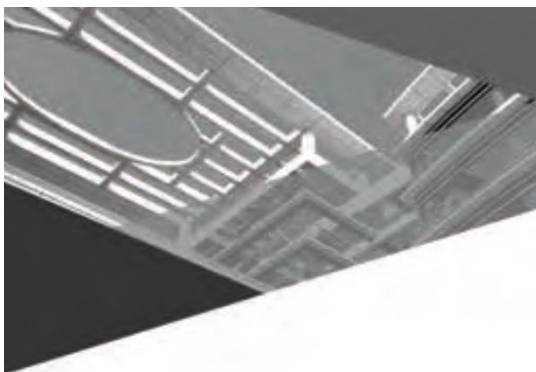

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: global@cn.gree.com

Web: www.gree.com



600005069073