



Langaton kaukosäädin YB1FA

Käyttöopas

Asuintilojen ilmastointilaitteet

Maahantuojaja:

SCANVARM

Tiilenlyöjänkuja 9A
01720 Vantaa
www.scanvarm.fi


Kiitos että valitsit tämän ilmastointilaitteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanvarm Oy Ab:n omaisuutta ja sen kopiointi, julkaiseminen tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty.


Sisällys



| | |
|---|---|
| 1 Turvallisuusvaroitukset | 1 |
| 2 Langattoman kaukosäätimen painikkeet..... | 1 |
| 3 Erityistoiminnot..... | 4 |
| 4 Paristojen vaihtaminen..... | 5 |








1 Turvallisuusvaroitukset

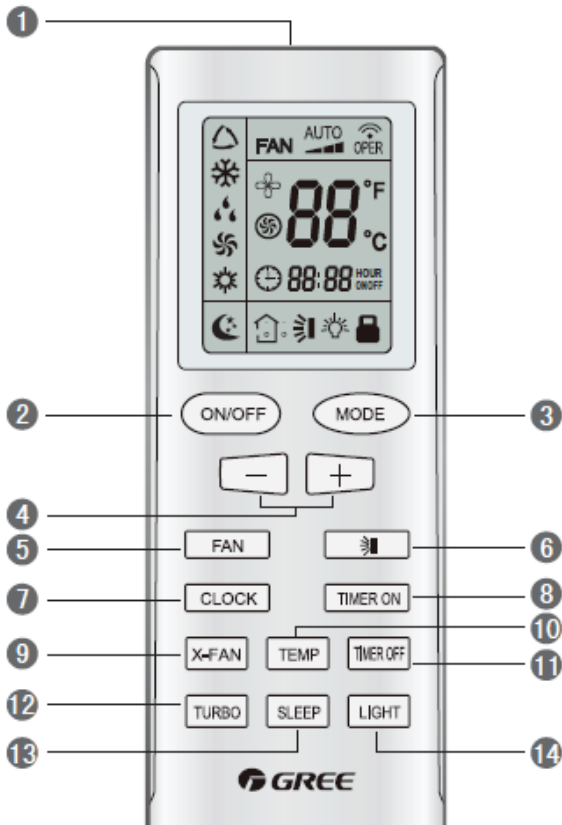

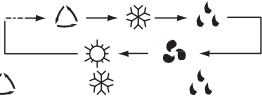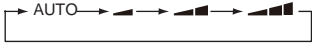

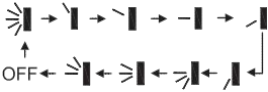


|  VAROITUS! | |
|--|--|
| ① | Varmista ettei langattoman kaukosäätimen ja signaalin vastaanottimen välillä ole mitään esteitä. |
| ② | Langattoman kaukosäätimen signaalin vastaanottoetäisyys on korkeintaan 10 metriä. |
| ③ | Älä koskaan pudota tai heitä kaukosäädintä. |
| ④ | Älä koskaan päästä nestettä valumaan kaukosäätimelle. |
| ⑤ | Älä koskaan altista kaukosäädintä suoralle auringonvalolle tai jätä sitä kuumaan paikkaan. |
| ⑥ | Tämä on yleiskaukosäädin, ja sitä voidaan käyttää useiden (eri toimintoja sisältävien) laitemallien kanssa. Joidenkin mallien kohdalla näissä ohjeissa mainitut toiminnot eivät ole käytössä. Tästä ei ilmoiteta erikseen näissä ohjeissa. |

2 Langattoman kaukosäätimen painikkeet



| Nro | Nimi | Toiminto |
|-----|------------------------------|---|
| 1 | Signaalin lähetin | <ul style="list-style-type: none"> • Signaalin lähetin. |
| 2 | PÄÄLLÄ/POIS-painike (ON/OFF) | <ul style="list-style-type: none"> • Kun painat tätä painiketta, laite käynnistyy; kun painat painiketta uudelleen, laite sammuu. Kun laite sammuu, Lepotoiminto peruuntuu, mutta esiasetettu aikaohjelma säilyy. |
| 3 | TILA-painike (MODE) | <ul style="list-style-type: none"> • Painamalla tätä painiketta voidaan valita kiertävästi toimintatila: automaattinen, jäähdytys, kosteudenpoisto, puhallus tai lämmitys. Automaattitila käynnistyy oletusarvoisesti, kun laite käynnistyy, eikä siinä näytetä asetustilaa; Lämmitystilassa alkuarvo on 28 °C Muissa se on 25 °C.  <p>AUTOM. ; JÄÄHDYT. KOST.POIS. PUHAL. LÄMMITYS (vain lämpöpumpuissa)</p> |
| 4 | painike - | <ul style="list-style-type: none"> • Asetustilaa lasketaan tämän painikkeen avulla. Jos painiketta pidetään painettuna yli 2 sekuntia, lämpötila vaihtuu nopeasti, ja se välittyy laitteelle, kun painiketta ei enää paineta. Lämpötilan säätö ei ole käytettävissä toimintatilassa Auto (automaattinen), mutta käsky voidaan lähettää painamalla tätä painiketta. Celsiusasteiden asetusalue: 16–30; Fahrenheit-asteiden asetusalue: 61–86. |
| | painike + | <ul style="list-style-type: none"> • Asetustilaa nostetaan tämän painikkeen avulla. Jos painiketta pidetään painettuna yli 2 sekuntia, lämpötila vaihtuu nopeasti, ja se välittyy laitteelle, kun painiketta ei enää paineta. Lämpötilan säätö ei ole käytettävissä toimintatilassa Auto (automaattinen), mutta käsky voidaan lähettää painamalla tätä painiketta. Celsiusasteiden asetusalue: 16–30; Fahrenheit-asteiden asetusalue: 61–86. |
| 5 | PUHALLIN-painike (FAN) | <ul style="list-style-type: none"> • Painamalla toistuvasti tätä painiketta voidaan valita puhallustehoksi automaattinen, pieni, keskitaso, ja suuri.  <ul style="list-style-type: none"> ▲ Pieni ▲ Keskitaso ▲ Suuri <p>Kun laite käynnistetään, on oletusarvona automaattinen puhallusteho. Huom. Kosteudenpoistotilassa puhallin pyörii alhaisella nopeudella, eikä puhallustehoa voida säätää.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 6 | PUHALLUS YLÖS/ ALAS -painike | <ul style="list-style-type: none"> Säädä ilmanohjaimen siiven kulmaa tällä painikkeella; kulmat ovat:  Jos toiminto peruutetaan, kun siipi kääntyy ylös ja alas, pysähtyy siipi sen hetkiseen asentoon. Ilmoittaa siiven kääntymistä ylös ja alas viidessä eri kulmassa. Yksinkertaistettu SWING-toiminto on käytettävissä joissain puhallinkonvektoreissa, ja se toimii seuraavasti: Kun kaukosäädin käynnistetään laitteen ollessa POIS PÄÄLTÄ, otetaan asetus käyttöön painamalla painiketta + ja SWING yhtäaikaisesti, jolloin merkki  vilkkuu kahdesti. Sitten, kun laite on kytketty päälle, voidaan tämä toiminto käynnistää painamalla painiketta SWING, jolloin merkki  ilmoittaa, että toiminto on käynnissä. Jos merkki ei näy, toiminto ole käynnissä.) |
| 7 | KELLO- painike (CLOCK) | <ul style="list-style-type: none"> Aseta kello painamalla tätä painiketta; merkki  vilkkuu. Säädä sitten kello 5 sekunnin tarkkuudella painamalla painiketta +/- . Jos painiketta +/- painetaan yhtäjaksoisesti yli 2 sekuntia, arvo nousee tai laskee 10 minuuttia 0,5 sekunnin välein. Paina asetuksen jälkeen KELLO-painiketta uudelleen tallentaaksesi asetuksen. Kello 12:00 on oletusarvo, kun kaukosäädin käynnistetään. |
| 8 | AJASTIN PÄÄLLÄ -painike (TIMER ON) | <ul style="list-style-type: none"> Kun AJASTIN PÄÄLLÄ aktivoidaan, merkki  katoaa ja näytössä vilkkuu ON. 5 sekunnin kuluttua on mahdollista säätää ajastimen aika painikkeella +/- . Jokainen painallus lisää tai vähentää yhden minuutin. Lisäksi aika voidaan myös asettaa painamalla painiketta +/- jatkuvasti. Tällöin ensimmäisten 2,5 sekunnin ajan arvo nousee/laskee nopeasti yhden minuutin verran, ja 2,5 sekunnin jälkeen arvo nousee/laskee kymmenen minuutin verran. Kun haluttu aika on asetettu, paina AJASTIN PÄÄLLÄ -painiketta hyväksyäksesi asetuksen viiden sekunnin kuluessa. Tämän jälkeen toinen AJASTIN PÄÄLLÄ -painikkeen painallus peruuttaa asetuksen. Ennen asetusta täytyy asettaa oikea aika. |
| 9 | X-FAN -painike | <ul style="list-style-type: none"> Paina tätä painiketta käynnistääksesi toiminto X-FAN jäähdytys- tai kosteudenpoistotilassa. Näytön merkki  ilmoittaa, että toiminto on aktivoitu. Kun tätä painiketta uudelleen painetaan, merkki  häviää näytöstä ja X-FAN-toiminto poistuu käytöstä. Käynnistyksen jälkeen oletusarvona on X-FAN POIS PÄÄLTÄ. Jos laite on pois päältä, X-FAN voidaan poistaa käytöstä, muttei sitä voida käynnistää., |

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 10 | LÄMPÖTILA-painike (TEMP) | <ul style="list-style-type: none"> Tällä painikkeella valitaan se, näkyykö näytössä asetustilalämpötila vai vallitseva huoneenlämpötila. Asetustilalämpötila on oletusarvo, kun sisäyksikkö käynnistetään ensimmäistä kertaa. Kun painetaan LÄMPÖTILA-painiketta ja lämpötilan merkki  näkyy, näyttö ilmoittaa asetustilalämpötilan; kun taas merkki  näkyy, näyttö ilmoittaa vallitsevan huoneenlämpötilan; merkki  puolestaan tarkoittaa ulkolämpötilaa. Jos näytössä näkyy huoneenlämpötila ja yksikkö vastaanottaa toisen signaalin, näyttää se asetustilalämpötilan 5 sekunnin ajan ja palaa sitten huoneenlämpötilan näkymään. (Tämä toiminto on käytössä vain tietyissä malleissa). |
| 11 | AJASTIN POIS-painike (TIMER OFF) | <ul style="list-style-type: none"> Painamalla tätä painiketta avaat AJASTIN POIS -asetukset, jotka toimivat samalla periaatteella kuin AJASTIN PÄÄLLÄ, paitsi POIS-asetuksissa viesti OFF vilkkuu näytössä. |
| 12 | TURBO-painike | <ul style="list-style-type: none"> Jäähdytys- tai lämmitystilassa, tällä painikkeella otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä TURBO-toiminto. Kun TURBO-toiminto otetaan käyttöön, ilmestyy näyttöön merkki ; kun toimintatila tai puhallinnopeus vaihdetaan, tämä toiminto peruuntuu automaattisesti. (Toiminto on käytössä tietyissä malleissa). |
| 13 | LEPOTILA-painike (SLEEP) | <ul style="list-style-type: none"> Painamalla tätä painiketta voidaan valita Sleep On (Lepotila päälle) tai Sleep Off (Lepotila pois). Käynnistyksen jälkeen oletusarvo on Sleep Off. Kun laite sammutetaan, lepotila peruuntuu. Kun asetus on Päällä, asetuksen SLEEP merkki  näkyy. Toiminto ei ole käytössä puhallus- tai automaattitilassa. |
| 14 | MERKKIVALO-painike (LIGHT) | <ul style="list-style-type: none"> Paina tätä painiketta, kun haluat sytyttää tai sammuttaa etukannen merkkivalot. Kun MERKKIVALO on päällä, näkyy merkki  ja näytön merkkivalot palavat. Kun MERKKIVALO on pois päältä, merkki  häviää, ja näytön merkkivalot ovat sammuneina. |

3 Erityistoiminnot

- **Toiminto X-FAN** (Toiminto on käytettävissä tietyissä malleissa).

Tämä toiminto kertoo, että sisäyksikön kosteudenpoistimessa oleva kosteus kuivatetaan sen jälkeen, kun yksikkö on sammutettu.

① Kun toiminto X-FAN on PÄÄLLÄ: Sitten kun yksikkö on sammutettu painamalla painiketta PÄÄLLÄ/POIS, sisäyksikön puhallin jatkaa pyörimistä usean minuutin ajan alhaisella nopeudella.


Tämän aikana, jos haluat pysäyttää sisäyksikön puhaltimen, paina painiketta X-FAN.

② Kun toiminto X-FAN on POIS PÄÄLTÄ: Sitten kun yksikkö on sammutettu painamalla painiketta PÄÄLLÄ/POIS, koko yksikkö pysähtyy heti.

- **TURBO-toiminto** (Toiminto on käytettävissä tietyissä malleissa).

Jos TURBO-toiminto on käynnistetty, yksikön puhallinnopeus on suuri, jotta huoneenlämpötila saavuttaa asetustilalämpötilan mahdollisimman nopeasti, joko jäähdyttämällä tai lämmittämällä ilmaa.

- **Lukitus**

Paina nappeja + ja - yhtäaikaaisesti lukitaksesi tai poistaaksesi painikkeiden lukituksen. Jos kaukosäädin on lukittu, näkyy näytössä merkki , ja tässä tapauksessa minkään painikkeen painallus ei suorita toimintoa, paitsi sen, että merkki vilkkuu kolmesti. Jos lukitus poistetaan, merkki katoaa.

- **PUHALLUS YLÖS/ALAS**


① Kun painat painiketta Puhallus ylös/alas yli 2 sekuntia, siipi kääntyy ylös ja alas. Kun painiketta ei enää paineta, siipi lopettaa kääntymisen ja jää siihen asentoon.


② Kun siipi alkaa kääntyä, ja painat painiketta Puhallus ylös/alas 2 sekunnin kuluessa, siipi lopettaa kääntymisen; kun taas painat Puhallus Ylös/Alas - painiketta 2 sekunnin kuluessa, siipi jatkaa kääntymistä.

- **Fahrenheit- ja Celsius-asteiden vaihto**

Kun yksikkö on POIS PÄÄLTÄ, paina yhtä aikaa nappeja TILA ja - vaihtaaksesi näytön arvot näkymään joko °C tai °F.

4 Paristojen vaihtaminen

- ① Paina kevyesti kohtaa  nuolen osoittamaan suuntaan ja liu'uta kaukosäätimen takakansi pois.
- ② Ota käytetyt paristot pois.
- ③ Aseta kaksi uutta AAA 1.5V kuivaparistoa ja kiinnitä huomiota niiden napaisuuteen.
- ④ Aseta kaukosäätimen kansi takaisin paikoilleen.

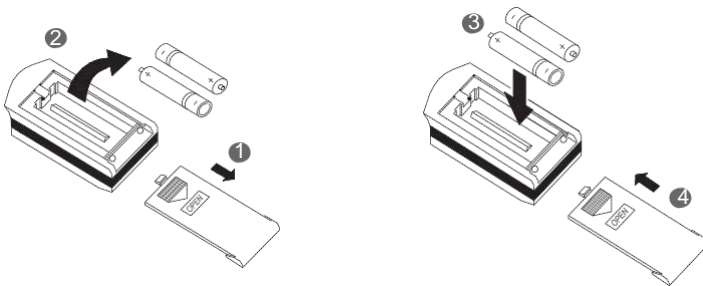

Huom.

- ① Kun vaihdat paristoja, älä käytä käytettyjä tai muun tyyppisiä paristoja, muutoin kaukosäätimessä voi ilmetä toimintahäiriöitä.
- ② Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, ota paristot pois, jottei paristojen neste vahingoittaisi kaukosäädintä.
- ③ Kaukosäädintä käytetään sen signaalin vastaanottoalueen sisäpuolella.
- ④ Kaukosäädin tulee sijoittaa vähintään 1 m:n päähän televisio- tai radiovastaanottimesta.
- ⑤ Jos kaukosäädin ei toimi normaalisti, ota paristot pois 30 sekunniksi. Jos epätavallinen toiminta jatkuu, vaihda paristot.
- ⑥ Paristot täytyy poistaa kaukosäätimestä ennen kuin se hävitetään. Paristot täytyy hävittää turvallisesti.