



Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Bruksanvisning
Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder

Distributör:

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

Tillfällavägen 15
433 63 Sävedalen
www.scanmont.se

Tack för att du valde denna luftkonditioneringsanläggning. Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Denna bruksanvisning är Scanmont Ab's egendom och kopiering, publicering eller användning av denna bruksanvisning eller dess delar utan tillstånd är förbjudet.

Innehåll

1 Säkerhetsvarningar.....	1
2 Knappar på den trådlösa fjärrkontrollen.....	1
3 Specialfunktioner.....	4
4 Batteribyte.....	5


1 Säkerhetsvarningar








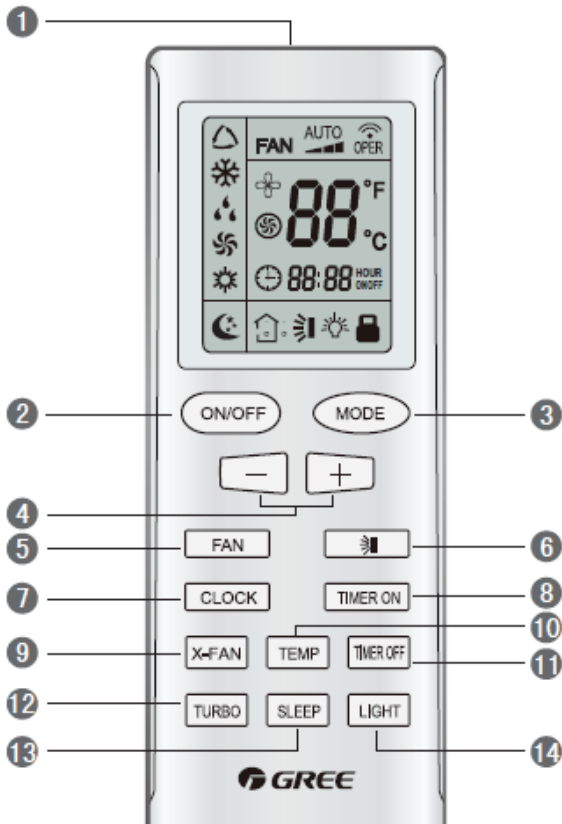


WARNING!





- ① Säkerställ att det inte finns några hinder mellan den trådlösa fjärrkontrollen och signalmottagaren.
- ② Mottagningsavståndet för den trådlösa fjärrkontrollens signal är högst 10 meter.
- ③ Kasta eller tappa aldrig fjärrkontrollen.
- ④ Låt aldrig vätska hamna på fjärrkontrollen.
- ⑤ Exponera aldrig fjärrkontrollen för direkt solljus och lämna den aldrig på en het plats.
- ⑥ Detta är en universalfjärrkontroll som kan användas tillsammans med flera olika modeller (med olika funktioner). Vissa modeller har inte de funktioner som nämns i dessa anvisningar. Detta uppges inte separat i anvisningarna.

2 Knappar på den trådlösa fjärrkontrollen



Nr	Namn	Funktion
1	Signalsändare	<ul style="list-style-type: none"> • Signalsändare.
2	AV/PÅ-knapp (ON/OFF)	<ul style="list-style-type: none"> • Enheten startar när du trycker på denna knapp och slås av när du trycker på den igen. När enheten slås av aktiveras Vilofunktionen, men det tidsprogram som inställts i förväg sparas.
3	LÄGE-knapp (MODE)	<ul style="list-style-type: none"> • När du trycker på denna knapp kan du välja mellan olika driftlägen: automatisk, nedkylning, avfuktning, fläkt eller uppvärmning. Som standard startar automatläget när enheten slås på och ingen inställd temperatur visas. I uppvärmningsläget är startvärdet 28°C. I övriga lägen är det 25°C. <p>AUTOM. ; NEDKYLN. AVFUKT. FLÄKT UPPVÄRMNING (endast i värmepumpar)</p>
4	Knappen -	<ul style="list-style-type: none"> • Den inställda temperaturen sänks med denna knapp. Om knappen är nedtryckt i över 2 sekunder, ändras temperaturen snabbt och sänds till enheten när knappen inte längre är nedtryckt. Temperaturregleringen kan inte användas i Auto-läge (automatisk). Inställningsområde för celsiusgrader: 16–30; inställningsområde för Fahrenheit-grader: 61–86.
	Knappen +	<ul style="list-style-type: none"> • Den inställda temperaturen ökas med denna knapp. Om knappen är nedtryckt i över 2 sekunder, ändras temperaturen snabbt och sänds till enheten när knappen inte längre är nedtryckt. Temperaturregleringen kan inte användas i Auto-läge (automatisk). Inställningsområde för celsiusgrader: 16–30;inställningsområde för Fahrenheit-grader: 61–86.
5	FLÄKT-knapp (FAN)	<ul style="list-style-type: none"> • Genom att trycka flera gånger på denna knapp kan man välja automatisk, låg, medelhög eller hög effekt på fläkten. • ▲ Låg ▬ Medelhög ▬▬ Hög <p>När enheten startas är automatisk fläkteffekt inställt som standard. Obs! I avfuktningläge har fläkten låg effekt och effekten kan inte regleras.</p>

6	FLÄKT UPP/NER -knapp	<ul style="list-style-type: none"> • Justera vinkeln på luftriktarna med denna knapp. Vinklarna är:  • Om åtgärden inställs medan luftriktaren vänds uppåt och nedåt stannar riktarmbladen i den aktuella ställningen. •  Anger hur luftriktarens blad vänds uppåt och nedåt i fem olika vinklar. En förenklad SWING-funktion är tillgänglig i vissa fläktkonvektorer och fungerar på följande sätt: När fjärrkontrollen startas medan enheten är avslagen, tas inställningen i bruk genom att samtidigt trycka på knapparna + och SWING, då tecknet  blinkar två gånger. När enheten är påslagen kan denna funktion startas genom att trycka på SWING-knappen, då tecknet  anger att funktionen är aktiv. Om tecknet inte visas är funktionen inte aktiv.
7	Knappen KLOCKA (CLOCK)	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ in klockan genom att trycka på denna  knapp; tecknet blinkar. Ställ sedan in klockan med 5 sekunders noggrannhet genom att trycka på +/- . Om knappen +/- trycks under mer än 2 sekunder, ökar eller minskar värdet med 10 minuter med 0,5 sekunders intervall. Tryck på knappen KLOCKA efter inställningen för att spara. Klockan 12:00 är standardvärde när fjärrkontrollen startas.
8	TIMER PÅ -knapp (TIMER ON)	<ul style="list-style-type: none"> • När TIMER PÅ aktiveras, försvinner tecknet  och ON blinkar på skärmen. Efter 5 sekunder kan du ställa in tiden för timern med knappen +/- . Varje knapptryck ökar eller minskar tiden med en minut. Tiden kan även ställas in genom att hålla knappen +/- nedtryckt. Då ökar/minskar värdet snabbt med en minut åt gången under de första 2,5 sekunderna, och efter 2,5 sekunder ökar/minskar värdet med tio minuter åt gången. När du har ställt in önskad tid, trycker du under 5 sekunder på knappen TIMER PÅ för att godkänna inställningen. Efter detta kan du ångra inställningen med att trycka på TIMER PÅ en gång till. Före inställningen måste rätt tid ställas in.
9	X-FAN -knapp	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på denna knapp för att starta funktionen X-FAN i nedkylnings- eller avfuktningläge. Tecknet  på skärmen anger att funktionen är aktiverad. När du trycker på denna knapp igen,  försvinner tecknet från skärmen och X-FAN-funktionen avaktiveras. Efter start är standardvärdet X-FAN AV. Om enheten är avslagen, kan X-FAN avaktiveras, men inte startas.

<p>10</p>	<p>TEMPERATUR-knapp (TEMP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Med denna knapp väljs om den inställda temperaturen eller den rådande rumstemperaturen visas på skärmen. • Den inställda temperaturen är standardvärde när inomhusenheten startas för första gången. • När du trycker på TEMPERATUR-knappen och tecknet  för temperatur visas, anger skärmen den inställda temperaturen. Medan tecknet visas, anger skärmen den rådande rumstemperaturen. Tecknet avser utomhustemperaturen. Om rumstemperaturen visas på skärmen och enheten mottar en annan signal, visar enheten den inställda temperaturen under 5 sekunder och återgår sedan till vyn för rumstemperatur. (Denna funktion är endast tillgänglig i vissa modeller).
<p>11</p>	<p>TIMER AV-knapp (TIMER OFF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • När du trycker på denna knapp öppnas inställningarna för TIMER AV, vilka fungerar enligt samma princip som TIMER PÅ, förutom i AV-inställningarna då OFF blinkar på skärmen.
<p>12</p>	<p>TURBO-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Denna knapp aktiverar eller avaktiverar TURBO-funktionen i nedkylnings- eller uppvärmningsläge. När TURBO-funktionen aktiveras visas tecknet  på skärmen och när läget eller fläkthastigheten byts, avaktiveras denna funktion automatiskt. (Funktionen är tillgängliga vissa modeller).
<p>13</p>	<p>VILOLÄGE-knapp (SLEEP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Med denna knapp kan du välja läget Sleep On (Aktivera viloläge) eller Sleep Off (Avaktivera viloläge). Efter start är standardvärdet Sleep Off. När enheten stängs av, återtas viloläget. När inställningen är aktiverad, visas tecknet  SLEEP. Funktionen är inte tillgänglig i fläkt- eller automatläge.
<p>14</p>	<p>SIGNALLAMPA-knapp (LIGHT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på denna knapp när du vill tända eller släcka signallamporna på frampanelen. När SIGNALLAMPA är aktiverad visas tecknet  och signallamporna på skärmen lyser. När SIGNALLAMPA är avaktiverad, försvinner tecknet.

3 Specialfunktioner

- **Funktionen X-FAN** (Funktionen är tillgänglig i vissa modeller).

Denna funktion anger att fukten i avfuktaren i inomhusenheten torkas upp efter att enhet har slagits av.


① När funktionen X-FAN är PÅ: När enheten har slagits av med knappen PÅ/AV, fortsätter fläkten i inomhusenheten gå under flera minuter med låg hastighet. Om du vill stänga av fläkten i inomhusenheten under denna tid ska du trycka på knappen X-FAN.

① När funktionen X-FAN är AV: När enheten har slagits av med knappen AV/PÅ, stannar hela enheten genast.

- **Funktionen TURBO** (Funktionen är tillgänglig i vissa modeller).

Om TURBO-funktionen har startats är enhetens fläkthastighet hög för att rumstemperaturen så snabbt som möjligt ska uppnå den inställda temperaturen, antingen genom uppvärmning eller nedkylning av luft.

• Låsning

Tryck på knapparna + och - samtidigt för att låsa eller låsa upp knapparna. Om fjärrkontrollen är låst, visas tecknet  på skärmen, och i detta fall verkställs inga funktioner genom att trycka på knapparna, utom att tecknet blinkar tre gånger. Om knapparna låses upp, försvinner tecknet.

• FLÄKT UPP/NED

① När du trycker på knappen Fläkt upp/ned i över 2 sekunder, svängs luftriktarnas blad uppåt och nedåt. När


knappen inte är nedtryckt slutar luftriktarnas blad svänga och stannar i denna position.


② När bladet börjar svänga och du trycker på Fläkt upp/ned inom 2 sekunder slutar bladet svänga, och om du åter trycker på Fläkt upp/ned inom 2 sekunder fortsätter bladet svänga.

• Byte mellan Fahrenheit- och Celsius-grader

När enheten är AV ska du samtidigt trycka på knapparna LÄGE och - för att byta skärmens värden till antingen °C eller °F.

4 Batteribyte

- ① Tryck lätt på  i den riktning som pilarna visar och skjut bort fjärrkontrollens bakre panel.
- ② Ta ut de använda batterierna.
- ③ Placera två nya AAA 1.5V torrbatterier och kontrollera polariteten.
- ④ Placera tillbaka fjärrkontrollens bakre panel.

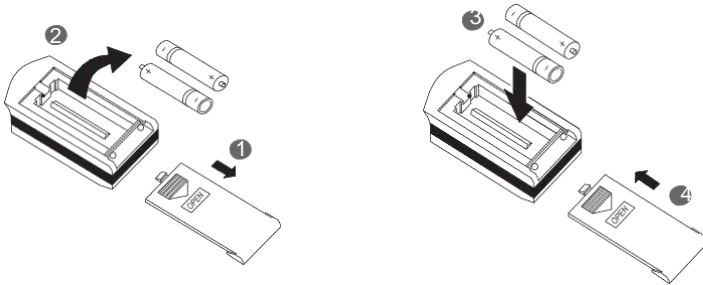

Obs.

① När du byter batterier ska du inte använda begagnade batterier eller batterier av annan typ. Annars kan

funktionsstörningar förekomma i fjärrkontrollen.

② Om fjärrkontrollen inte används under en lång tid ska du ta ut batterierna så att batterivätska inte kan skada fjärrkontrollen.

③ Fjärrkontrollen används inom dess signalmottagningsområde.

④ Fjärrkontrollen ska placeras på minst en meters avstånd från TV- eller radiomottagare.

⑤ Om fjärrkontrollen inte fungerar normalt ska du ta ut batterierna under 30 sekunder. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar

normalt ska du byta ut batterierna.

⑥ Batterierna ska tas ut ur fjärrkontrollen innan den kasseras. Batterierna ska kasseras på ett säkert sätt.